


ASENNUSOHJE

Kattovalokuvut

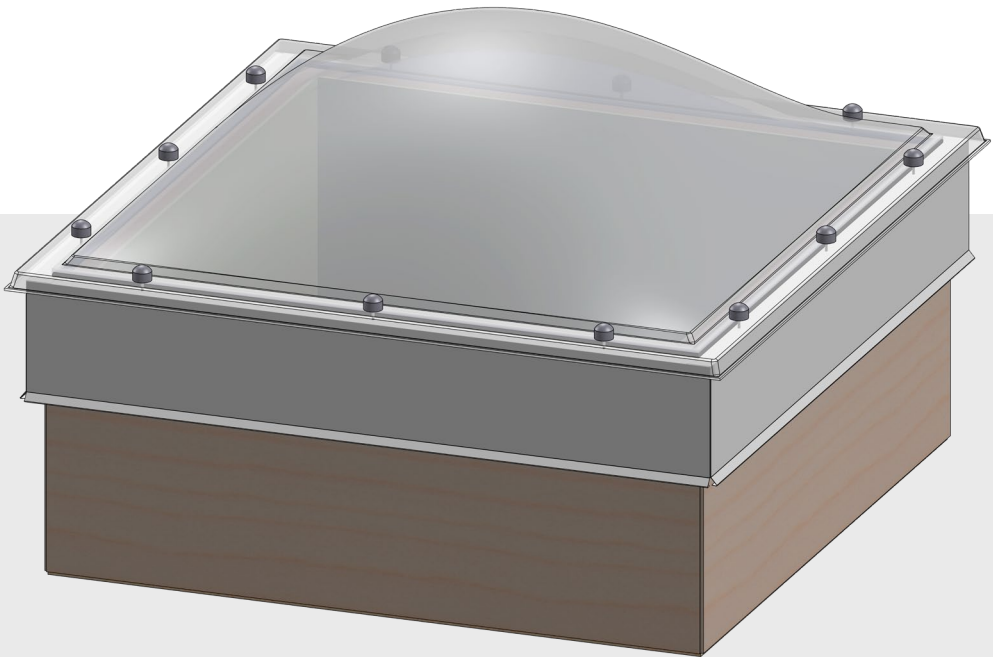

Käsittely ja varastointi

Kattokuvut säilytetään työmaalla asennukseen saakka alkuperäisessä tehdaspakkauksessa. Välivarastointi kyljellään tai lappeellaan tippanokan varassa on kielletty.

Tärkeää! Kattokupuja on käsiteltävä varovasti ja suojeltava niitä naarmuilta, iskuilta ja likaantumiselta. Väärä varastointitapa voi aiheuttaa sisäkuorien irtoamisen – varsinkin helleaikoina.

Jalustat ja pellitykset

Tehdasvalmisteiset jalustat kiinnitetään kattorakenteeseen toimituksen mukana tulevilla L-kiinnikkeillä. Matalat S-asennuskehukset kiinnitetään alustaan kehyksen läpi esim. puuruuveilla. Jalustarakenteiden vesieristys tehdään huolellisesti kattorakentamisen yleisiä, hyviä työtapoja noudattaen.

Mikäli jalusta rakennetaan työmaalla tai käytetään vanhaa jalustaa, on tärkeää, että sen ulkomitta pelteineen (U2) on kupuun nähden oikea. Liian ahdas sovitus voi aiheuttaa kuvun särkymisen. Lämpöliikuntavara (a) on 10–15 mm (ks. oheinen piirros). Kauluspeltiä ei viedä tiivistepinnan sisäpuolelle, koska se aiheuttaa kylmäsilan. Jalustan päälle kääntyvän pellin taite tulee ulottua tiivisteeseen puoleen väliin (n. 50 mm).

Tärkeää! Kattokupujen pellityksien tulee olla väriltään vaaleita. Tummat pellit aiheuttavat auringonpaisteessa liikalämpöä vanhentaen akryyli-kupua ennenaikaisesti.

Kuvun asennus

Tiiviste asennetaan oheisen piirroksen mukaisesti ja sen ulkoreuna asettuu sisäkuorien reunan alle. Kylmäsilan estämiseksi tiivisteeseen ulkoreuna asettuu pellin päälle ja sisäreuna puun päälle. Tiivistenauha on liimapintainen, mutta lisäksi sen kiinnitys jalustaan varmistetaan hakas-niitein n. 10 cm välein.

Tärkeää! Älä käytä liimamassaa tiivistenauhoja asentaessa.

Kupu asennetaan keskeisesti jalustan päälle. Jousi ja ruuvi asetetaan paikoilleen ja ruuvia kiristetään kunnes jousen yläreuna on alusholkin yläreunan tasalla. Kiinnikkeen suojahattu asennetaan paikoilleen käsin painamalla.

Kupujen puhdistus

Kattokuvut puhdistetaan lämpimään saippuaveteen (esim. Fairy) kastetulla pehmeällä rievulla. Mahdolliset bitumitahrat poistetaan mineraalitärpätillä tai kevytbensiinillä ja pestään heti sen jälkeen saippuavedellä.

Takuu

Tuotteella on kahden vuoden takuu. Takuuehtona on tuotteen asennus tämän ohjeen mukaisesti.

Lisää tietoa

Kattovalokuvuista ja niiden asennuksista löydät lisätietoa kotisivuiltamme www.keraplast.fi. Teknisiä tietoja löydät tuotekortistamme. Voit myös ottaa yhteyttä asiantuntijaamme.

		
Kera Group Oy Käkeläntie 41 16300 Orimattila Finland 11		
EN 1873 Acrylic roof light with or without upstand, intended to be used for light transmittance for flat and inclined roofs (maximum inclination 1:2)		
	Layers	Thermal transmittance
Roof light (without upstand)	Single	5,6 W/m²K
Roof light (without upstand)	Double	3,0 W/m²K
Roof light (without upstand)	Triple	1,997 W/m²K
Roof light (with upstand)	Single	5,6 W/m²K
Roof light (with upstand)	Double	3,0 W/m²K
Roof light (with upstand)	Triple	0,81 W/m²K

