


PC-MONIKERROSLEVYT seinälasituksissa

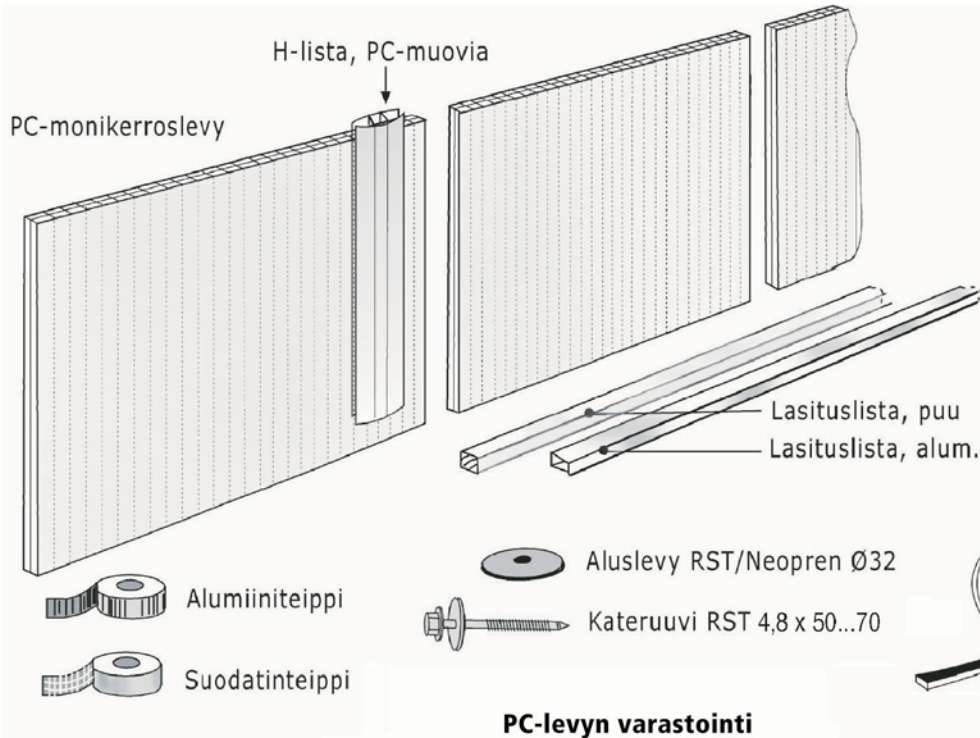

Asennusohje:

- seinäikkunan tai valoseinän asentaminen rakennuspaikalla
- kts. myös esite ja hinnasto "PC-MONIKERROSLEVYT"

PC-levyn varastointi

auringolta suojattuna

Paloittelu

käsisirkkeli, muovi/alumiiniterä

Puhdistus purusta

pölyimuri

Levyjen esikäsittely

yläreunan alumiiniteippi
alareunan suodatin teippi
lasituspalat alareunan alle
tuuletettu lasitusvalssi

Levyjen asennus

tekstipuoli ulospäin
poista suojakalvot vain reunoista tässä vaiheessa

Lasituslistat

höylätty havupuu
lasitusvalssin syvyys min 25 mm
alareunassa ulkopuolella alumiinilasituslista ja vesipelti

Tiivisteet

solukumi 9x3 mm liimattuna ja nidottuna k 100 lasituslistoihin

Lopuksi

irrota PC-levyjen pinnassa olevat suojakalvot
mahd. pesu lämpimällä vedellä ja Fairyllä

