



# PC-MONIKERROSLEVYT seinälasituksissa

**Kera Group Oy**  
16300 Orimattila  
[www.keraplast.fi](http://www.keraplast.fi)

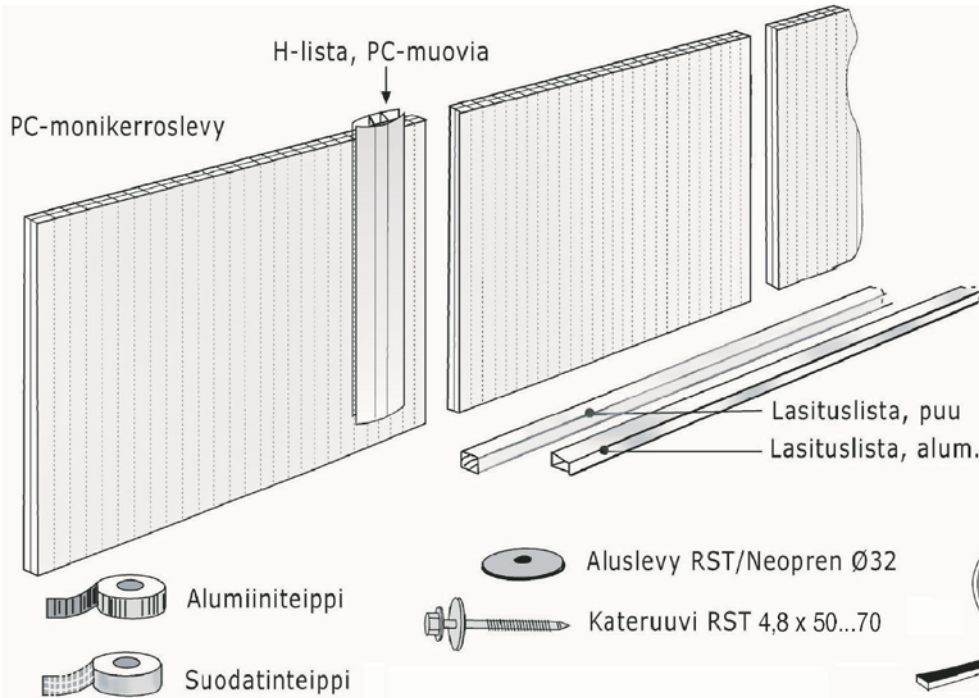

### Asennusohje:

- seinäikkunan tai valoseinän asentaminen rakennuspaikalla
- kts. myös esite ja hinnasto "PC-MONIKERROSLEVYT"

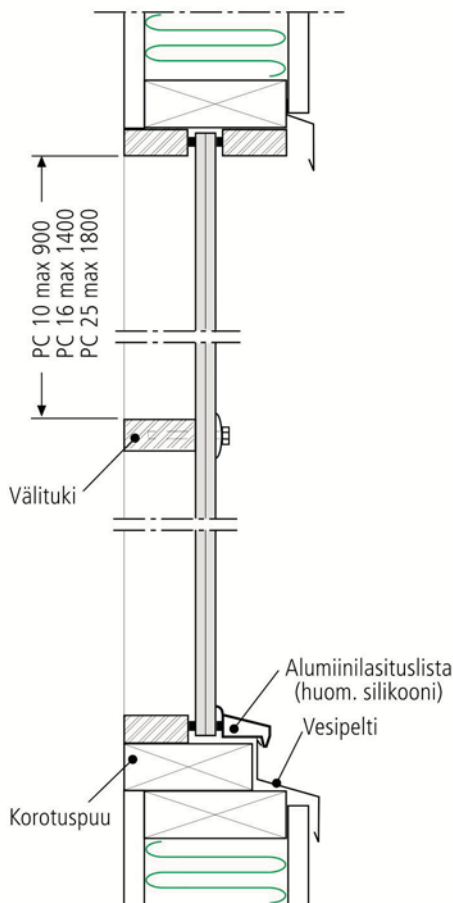

### PC-levyn varastointi

auringolta suojattuna

### Paloittelu

käsisirkkeli, muovi/alumiiniterä

### Puhdistus purusta

pölyimuri

### Levyjen esikäsitteleminen

yläreunan alumiiniteippi  
alareunan suodatin teippi  
lasituspalat alareunan alle  
tuuletettu lasitusvalssi

### Levyjen asennus

tekstipuoli ulospäin  
poista suojakalvot vain reunoista tässä vaiheessa

### Lasituslistat

höylätty havupuu  
lasitusvalssin syvyys min 25 mm  
alareunassa ulkopuolella alumiinilasituslista ja vesipelti

### Tiivisteet

solukumi 9x3 mm liimattuna ja nidottuna k 100 lasituslistoihin

### Lopuksi

irrota PC-levyjen pinnassa olevat suojakalvot  
mahd. pesu lämpimällä vedellä ja Fairyllä

