



ASENNUSOHJE


Jatkuva kattoikkuna
tuuletusluukulla

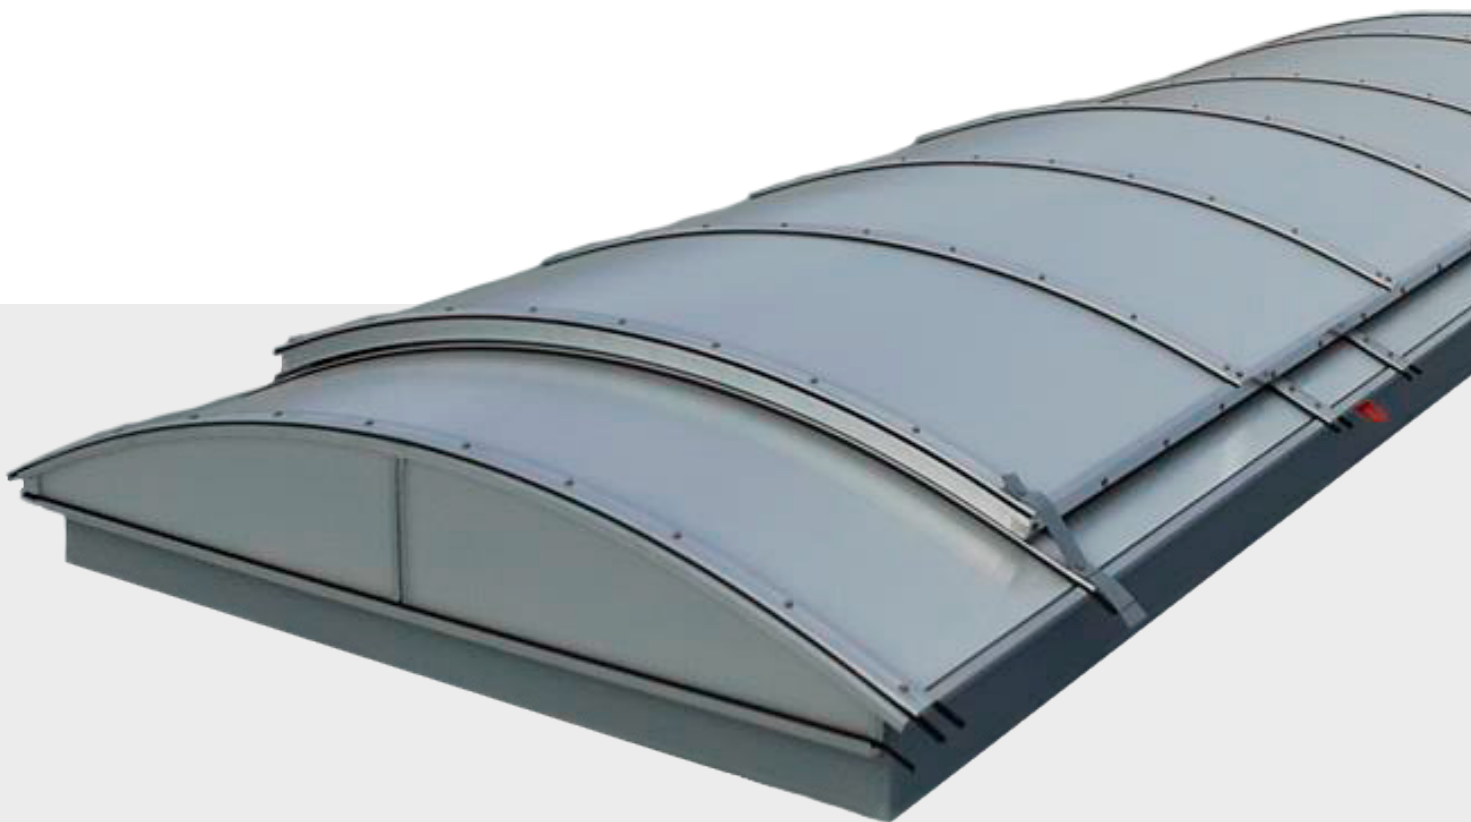

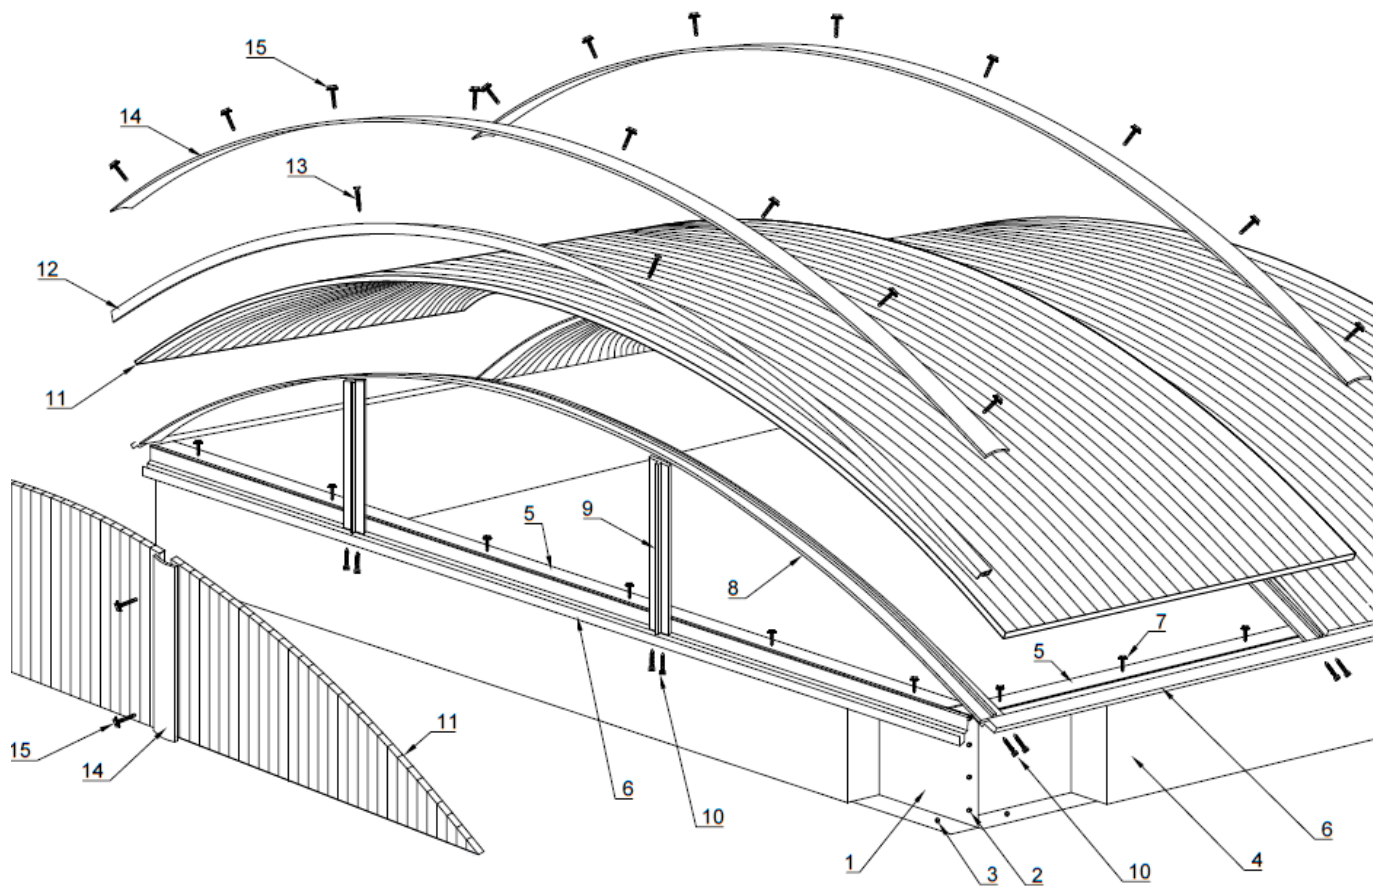

1. Jalusta
2. M8x16 pultti mutterilla
3. Liitoslevy
4. Jalustarakenne
5. Jalustan profiili
6. Kiinnitysprofiili
7. Itseporautuva ruuvi 6,3x38
8. Tukiprofiili

9. Pystytukiprofiili
10. Itseporautuva ruuvi 6,3x32
11. PC-kennolevy
12. Putkiprofiili
13. Itseporautuva ruuvi ST 3,9x45
14. Lasituslista
15. Itseporautuva ruuvi TBD 6,3x32-40



2. M8x16 pultti mutterilla



7. Itseporautuva ruuvi 6,3x38

Etäisyys reunasta - 150 mm
Ruuvien välinen etäisyys - 250



13. Itseporautuva ruuvi ST 3,9x45

Etäisyys reunasta - 150 mm
Ruuvien välinen etäisyys - 250



3. Itseporautuva ruuvi Ø5,5x38
- teräspeltiin
Lyöntiankkuri Ø8-Ø12
- betonialustaan
Puuruuvi Ø4,8x38
- puuhun

Etäisyys reunasta - 150 mm
Ruuvien välinen etäisyys - 250 mm






10. Poraruuvi 6,3x32




15. Poraruuvi TDB 6,3x32-40

Leikkaus A-A

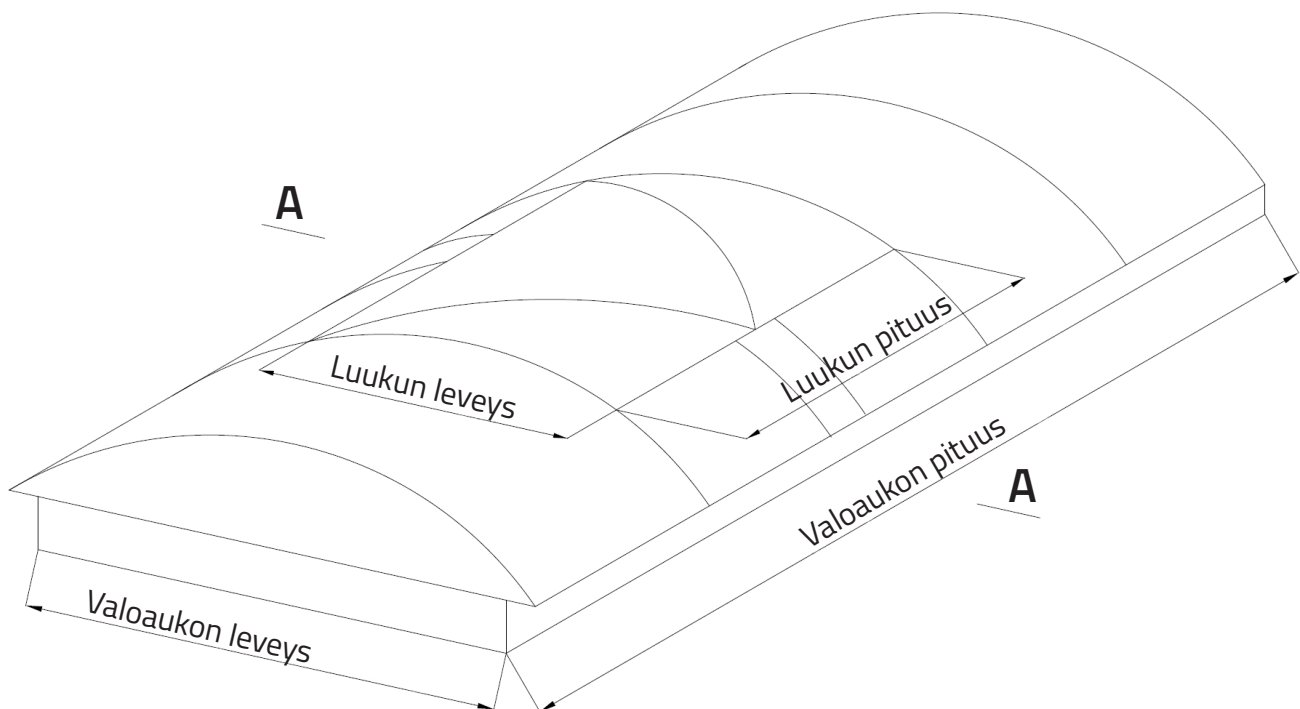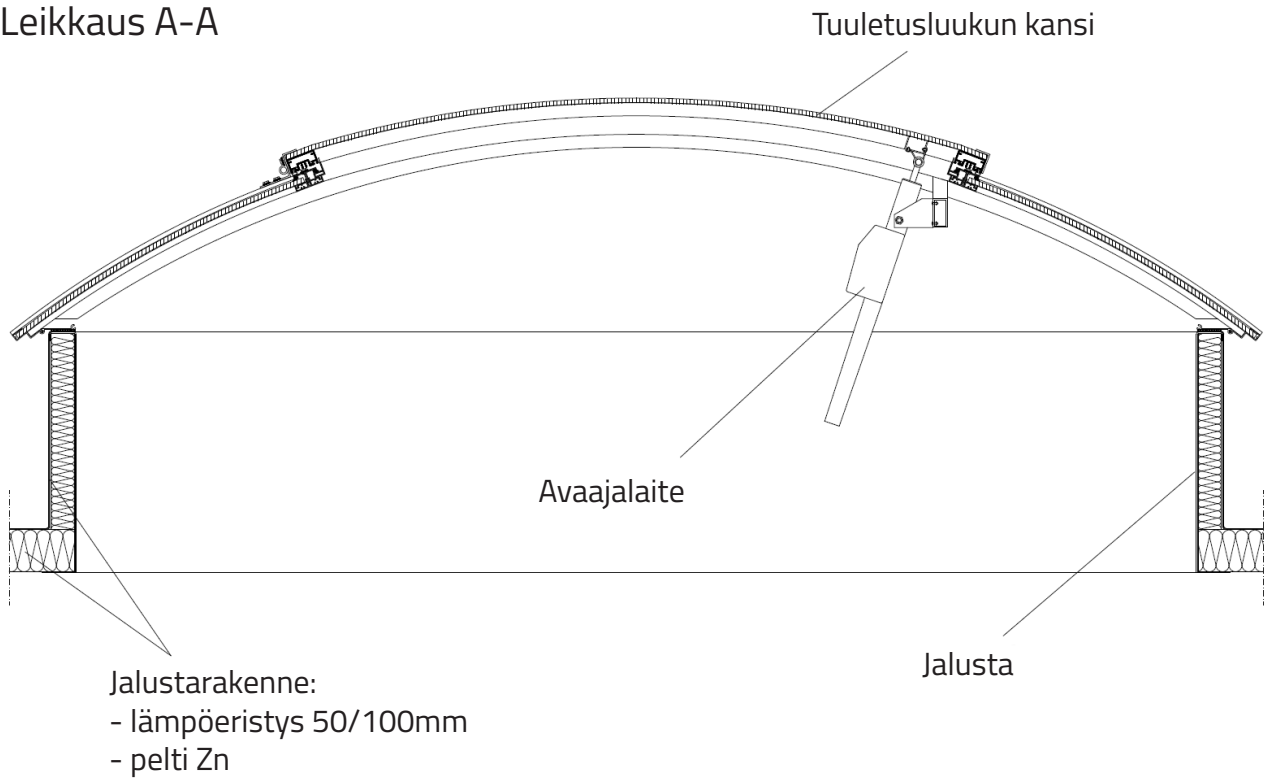


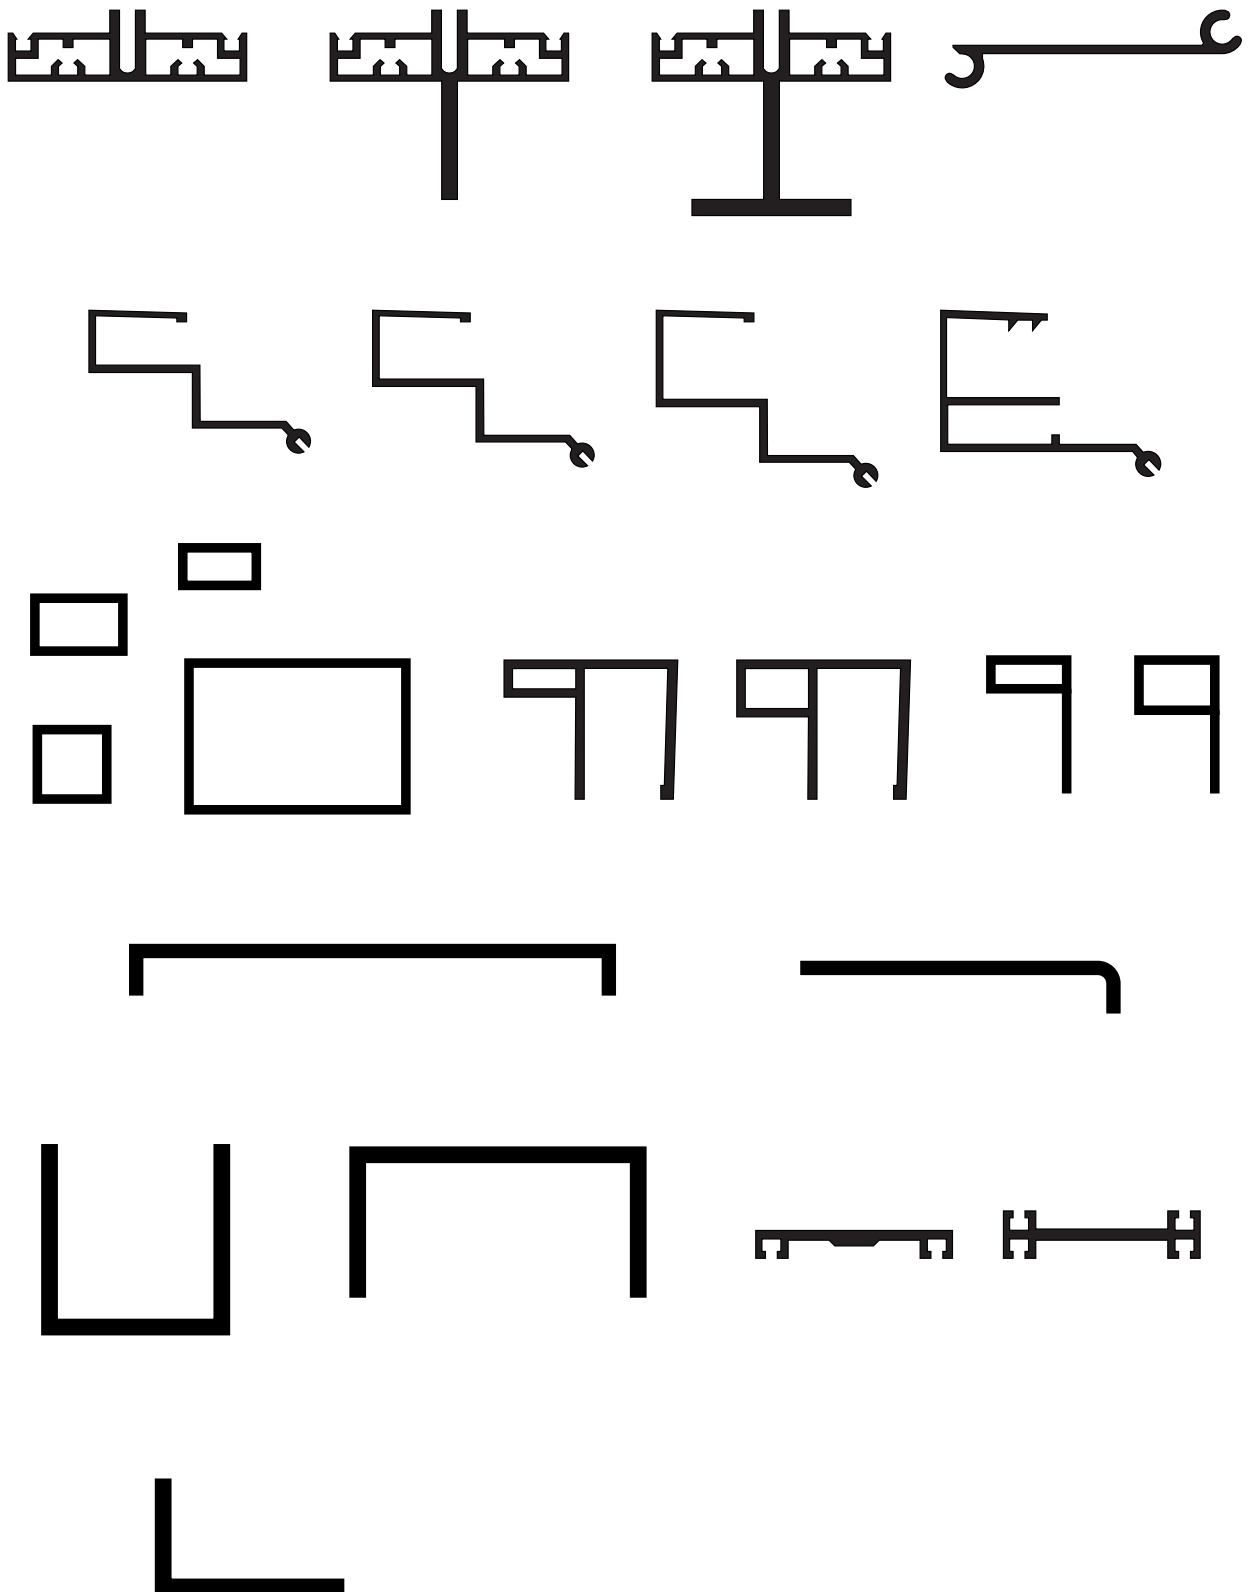


1. Liitä jalustat yhteen M8x16 pulteilla ja muttereilla.

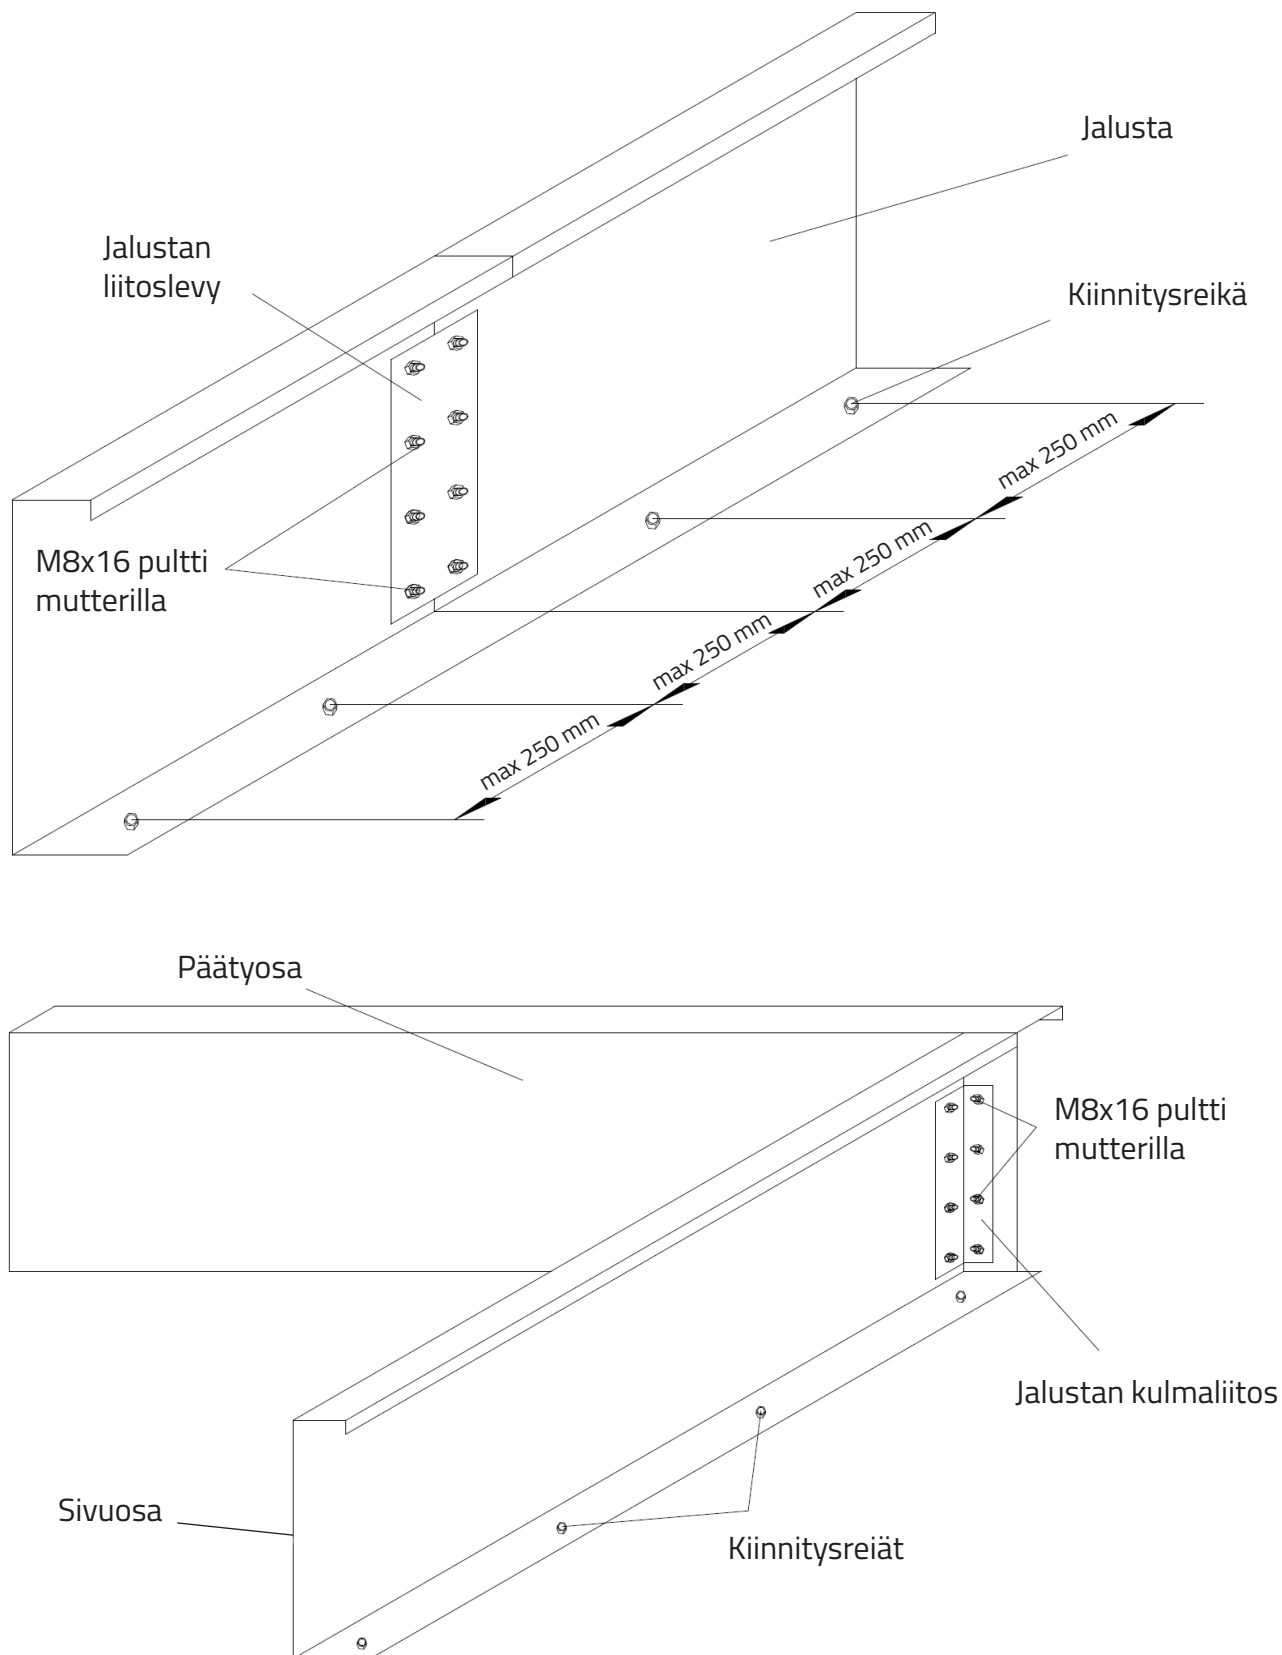


2. Vahvista jalusta valoaukkoon tulevilla tukisiteillä. Jos jalusta vaatii lisätukea, niin jalustasta löytyy valmiit reiät mahdollisia lisätukea antavia pystytukia varten (liitoslevystä poiketen yksi reikä).

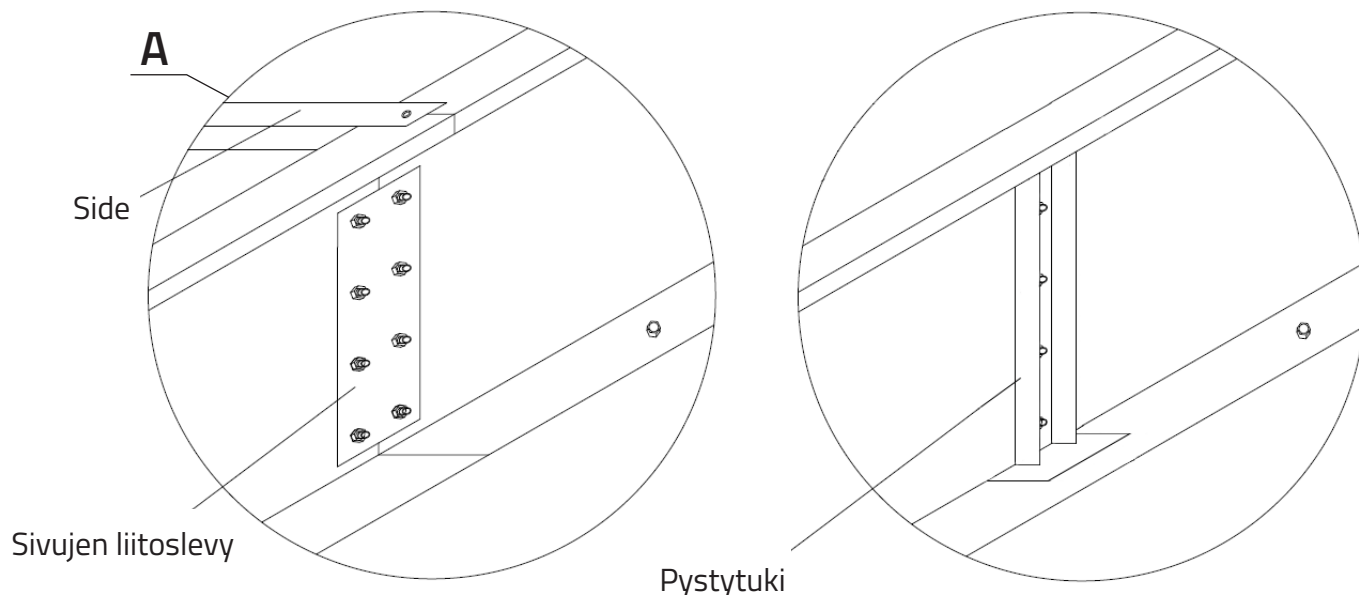

3. Ujutetaan pintapellin L-lista (alareuna) jalustan alle.

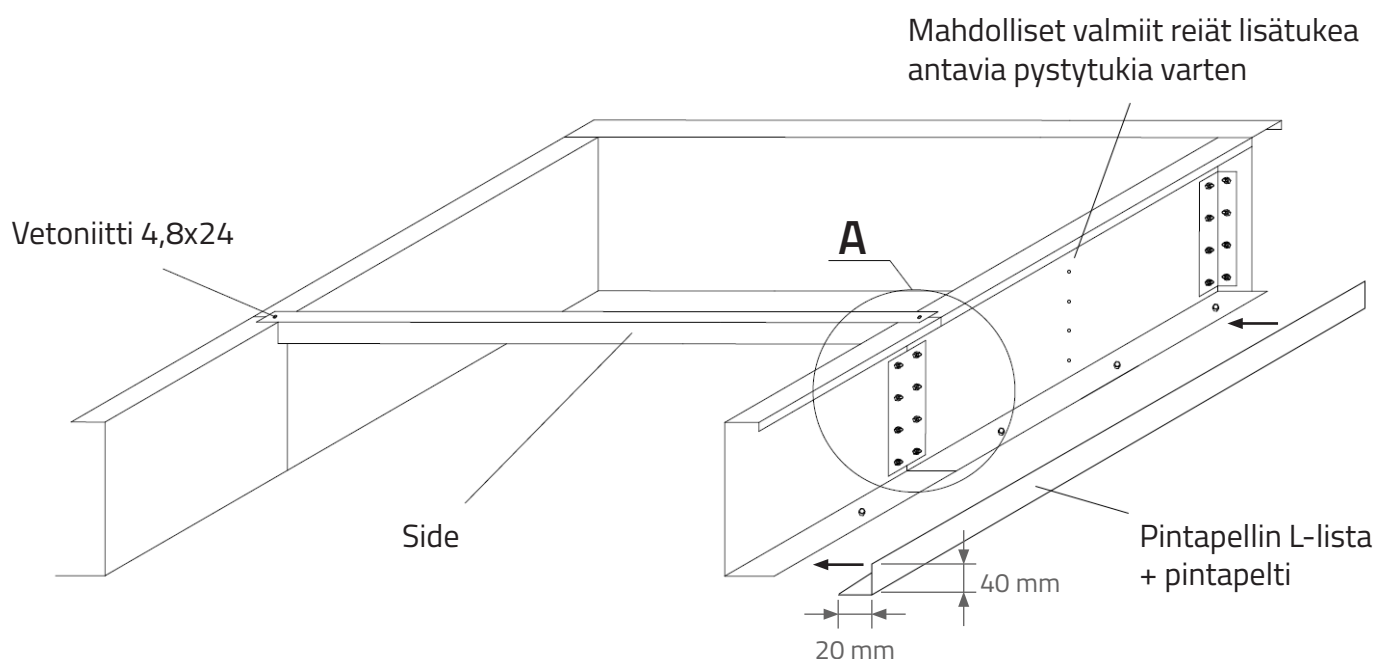

4. Siirrä jalusta aukolle ja varmista, että jalusta on suorassa.

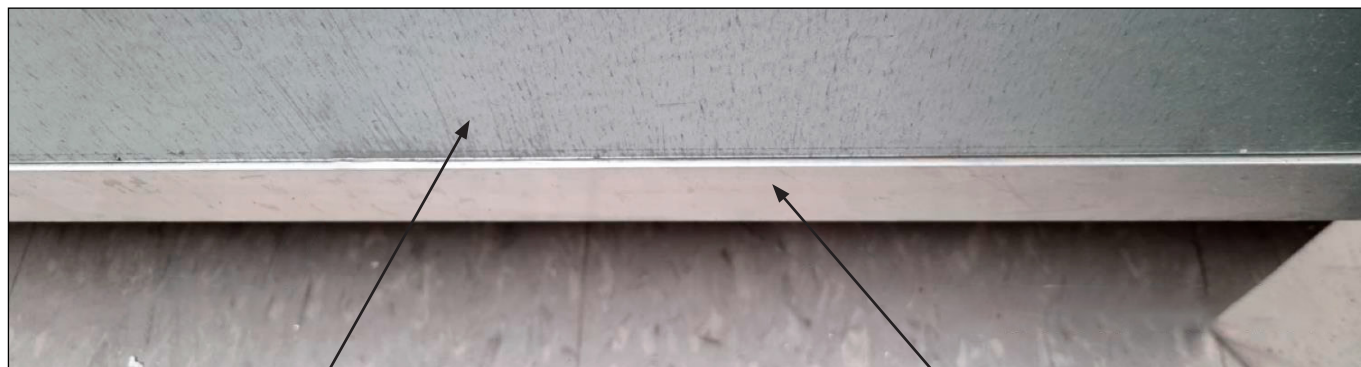

Jalusta


Jalustan alarakenne

5. Ruuvaa jalusta alarakenteeseen itseporautuvilla 5,5x35 ruuveilla. Ruuvien etäisyys kulmasta on 150 mm ja ruuvien välinen etäisyys on 250 mm.





6. Lisää tiiviste jalustan yläreunoille.



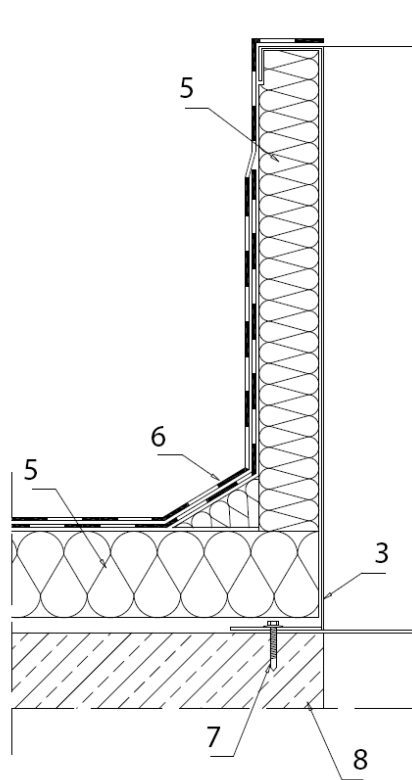


1. Kantava rakenne
2. Aaltoprofiilipelti
3. Jalustan kantava pelti 1,5 mm Zn
4. Aaltoprofiilipellin tukirauta (ei sisälly toimitukseen)
5. Lämpöeristys
6. Vedeneristys
7. Kiinnikkeet
8. Betonirakenne

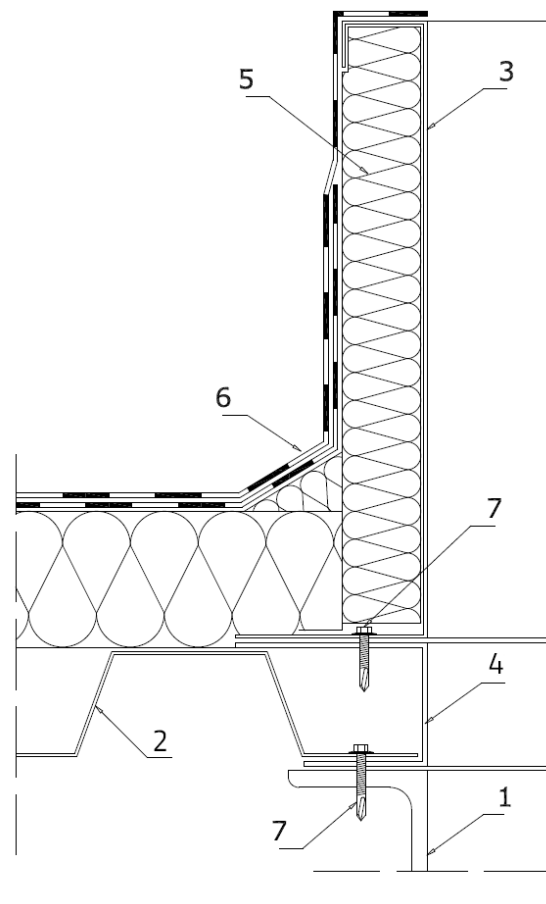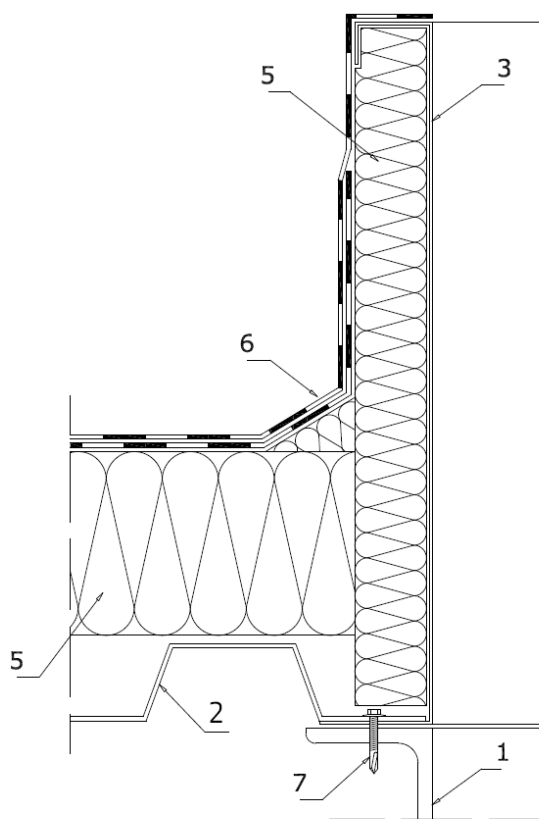


7. Kiinnitä nivelliitosprofiilit. Ruuvaa profiilit jalustaan itseporautuvilla 6,3x38 mm ruuveilla. Ruuvien etäisyys kulmasta on 150 mm ja ruuvien välinen etäisyys on 250 mm.


Profiilit päädyissä

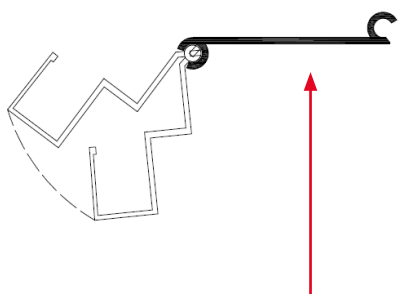


Profiilit sivuilla

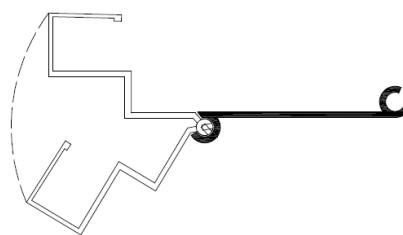


Huom. Asennusprofiili ei ole symmetrinen!

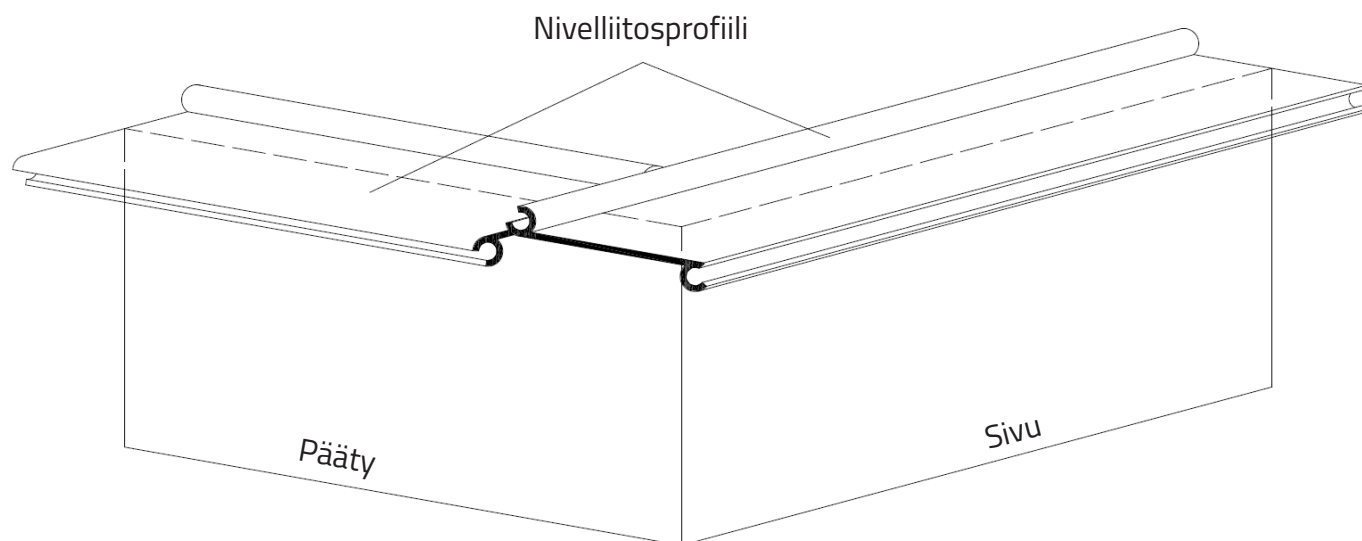


8. Asenna ensin päätyjen kiinnitysprofiilit uriin ja seuraavaksi kiinnitysprofiilit sivuille. Varmista, että kiinnitysprofiilit ovat keskitetysti ja molempien sivujen kiinnitysprofiilien päätyjen ulkokulmaan jää kaksi reikää (Kuva 3.) Oikea kohta määrittyy, kun esiasentaa päätykennolevy paikalleen. Kennolevyn ja kiinnitysprofiilin väliin ei jää rakoa.

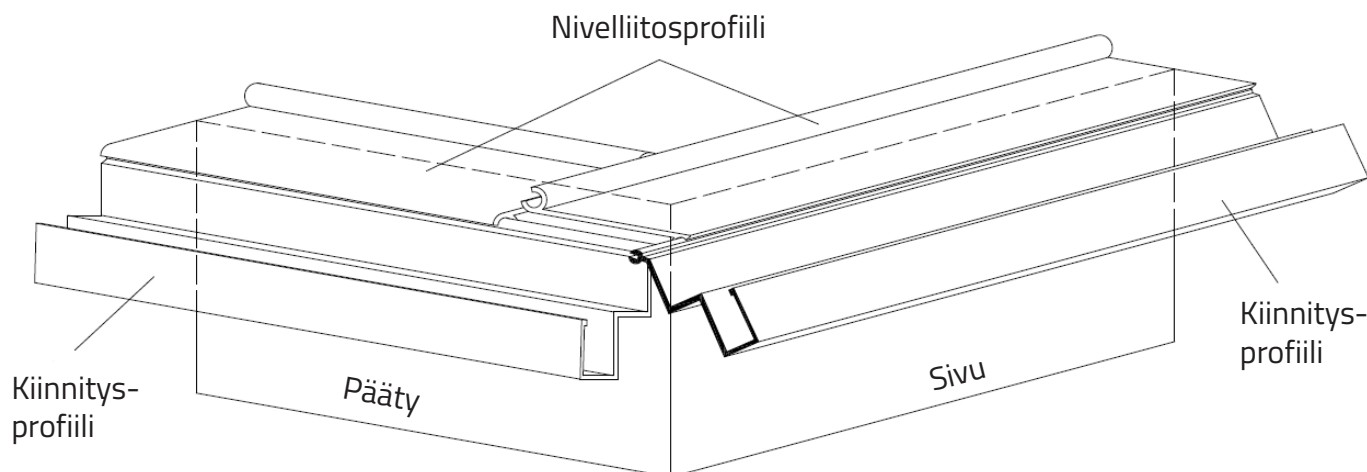

Kuva 1. Kiinnitysprofiili.

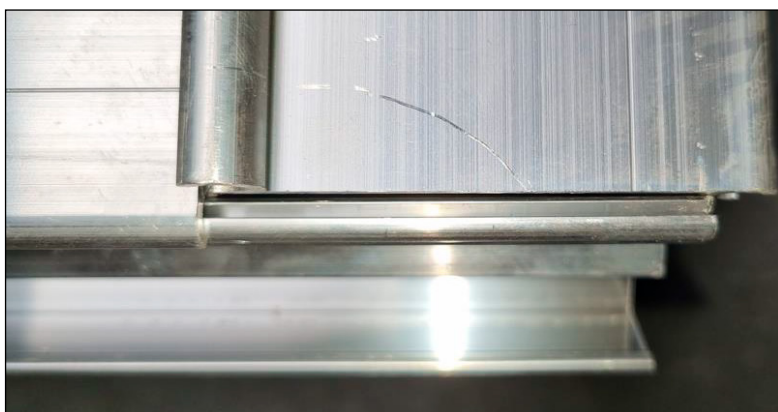

Kuva 2. Kiinnitysprofiilit keskitetysti.

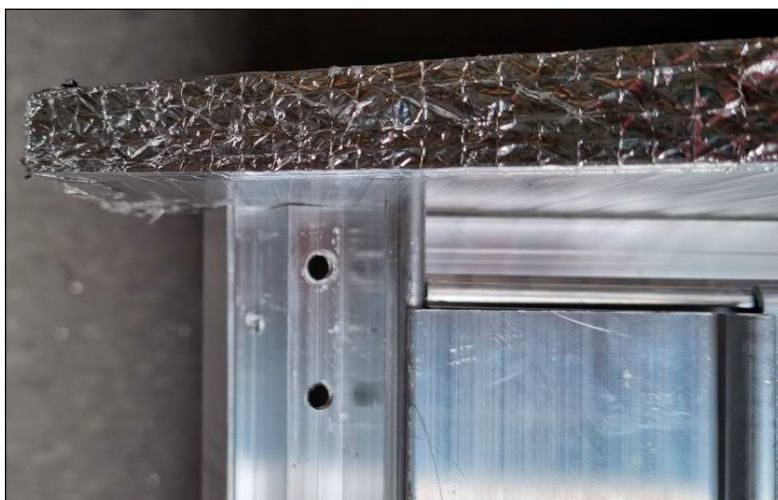

Kuva 3. Sivujen kiinnitysprofiilien ulkokulmissa olevat reiät oikein kohdistettuna.

- 9.** Varmista, että kiinnitysprofiilin reiät ovat kuvan 4. mukaisesti ennen kuin asennat kaarevia tukiprofiileita paikalleen, sillä tukiprofiilit kiinnittyvät valmiisiin reikiin. Reikien sijoittelussa vastakkainen puoli on ns. peilikuva. Huomioi, että kiinnitysprofiilien jatkosauman päässä on vain yksi reikä.






Kuva 4. Oikein asennetut nivelliitos- ja kiinnitysprofiili.

- 10.** Seuraavaksi liitä kaarevat tukiprofiilit ja ruuvaa ne paikalleen kuusiokoloruuveilla 6,3x32 mm. Päätyihin tarkoitetuissa kaarevissa tukiprofiileissa on valmiit reiät päätykennojen pystytuki-profiileille.




Kuvat 5 ja 6. Kaarevan tukiprofiilin kiinnitys.



Leikkaus A

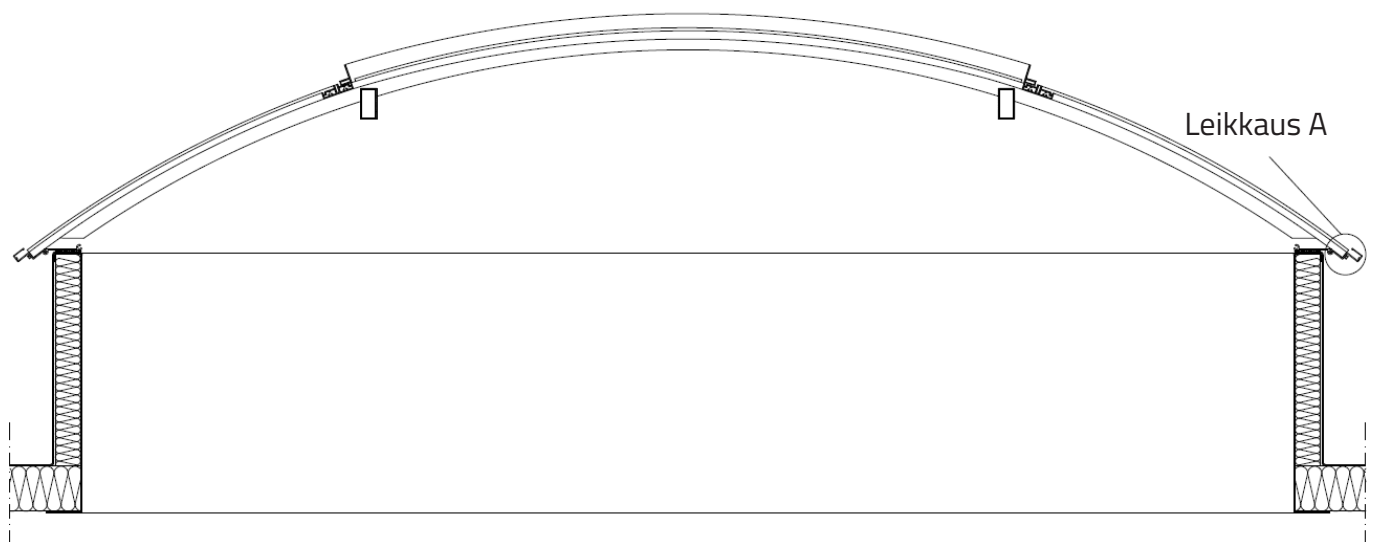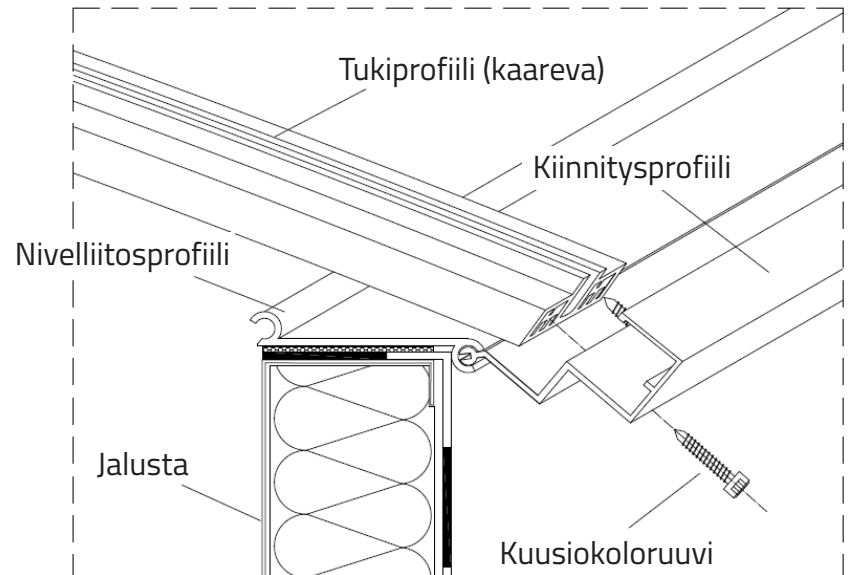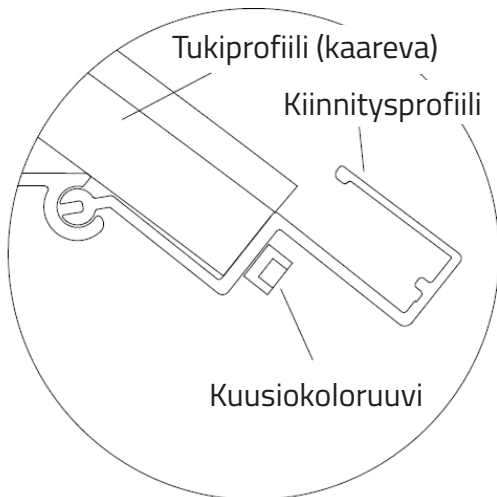


Leikkaus A

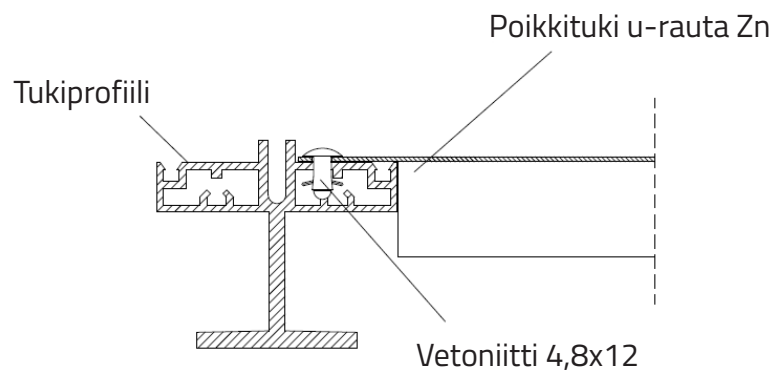



Poikkituki u-rauta

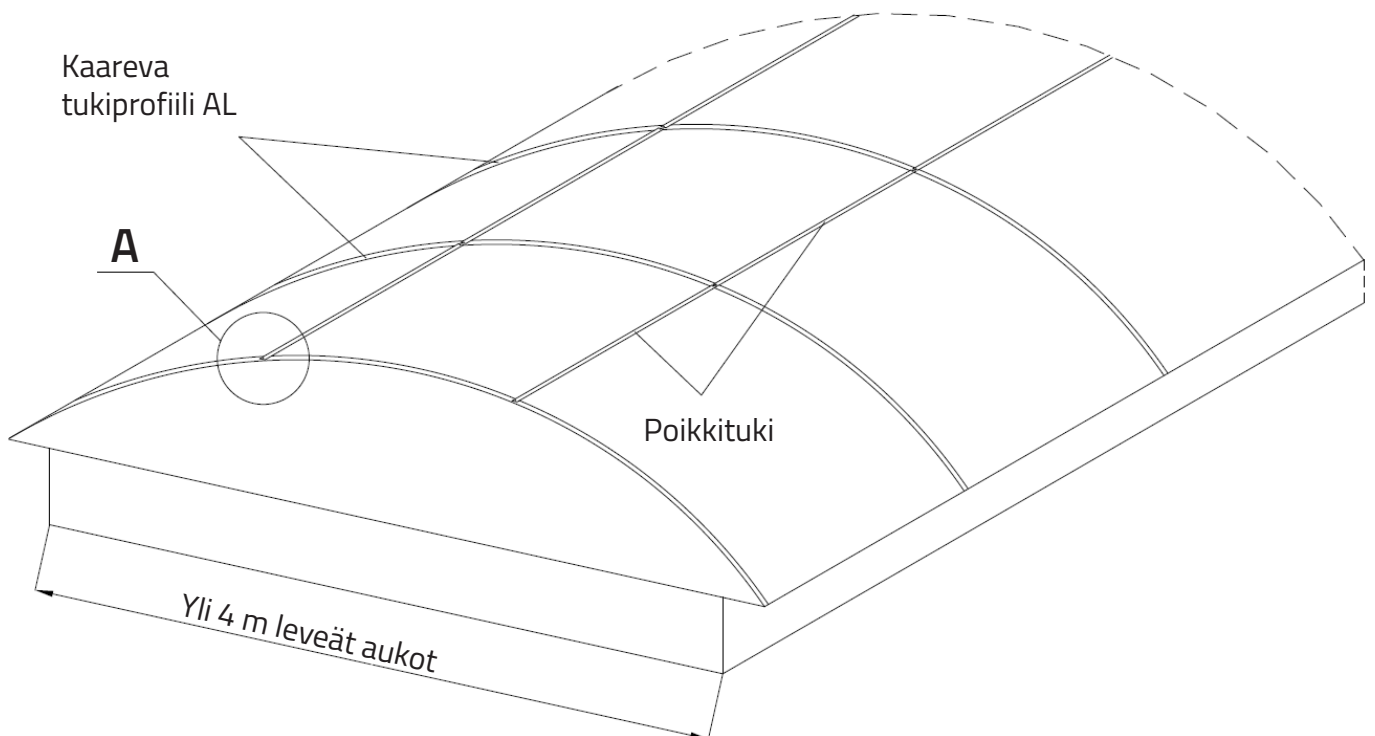

Leikkaus A

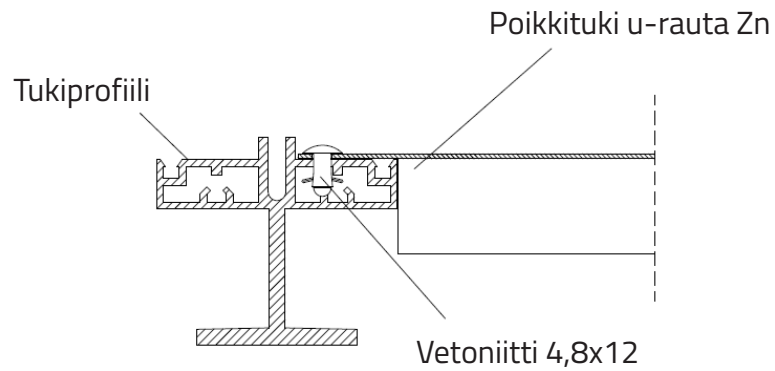

Poikkituki u-rauta

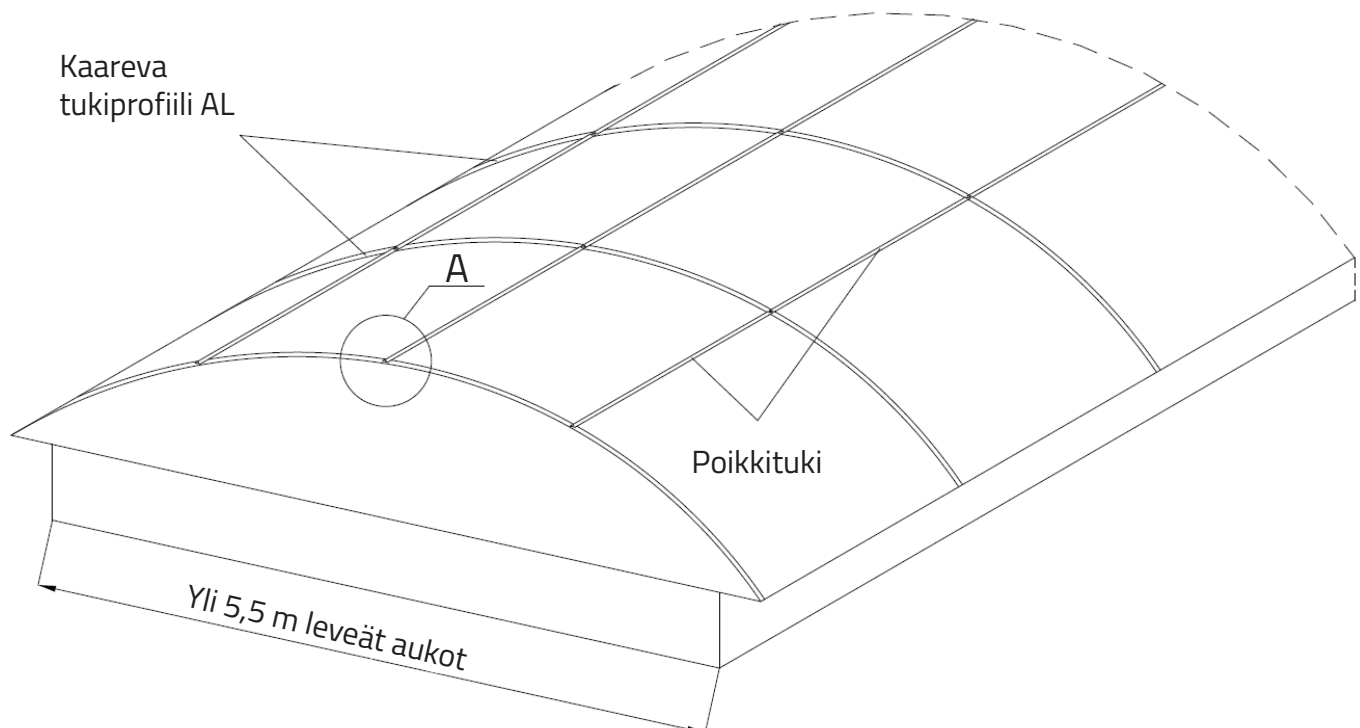

- 11.** Asenna päätyyn kennolevyn saumaan alumiiniset pystytukiprofiilit kuusiokoloruuveilla 6,3x32 mm.



Kuva 7. Esimerkki päädyn pystytukiprofiilien asennuksesta.



Kuva 8. Valmis esimerkkirakenne.

12. Kiinnitä PC-kennolevyt rakenteen kiinnitysprofiileiden uraan UV-puoli ylöspäin.



Kuva 9. PC-kennolevyt kiinnitettynä rakenteeseen.



Kuva 10. Paikalleen työnnetty tiiviste.

13. Työnnä tiiviste (lyhyempi nokka) kiinnitysprofiiliin ja kennolevyn väliin. (Kuva 10)

14. Jos rakenteeseen sisältyy tuuletus-/savunpoistoluukku lisää butyyliteippi koko pituudelle aukon alareunan ja kennolevyn liitoskohtaan. (Kuva 11)



Kuva 11. Butyyliteippi.


15. Kiinnitä PC-kennolevyt päätyihin.



16. Seuraavaksi reunimmaiseen kaareen painetaan kaareva putkiprofiili tukiprofiilin päälle (Kuva 12) ja kulmaprofiili tai pelkästään kulmaprofiili (Kuva 13).



Kuva 12.

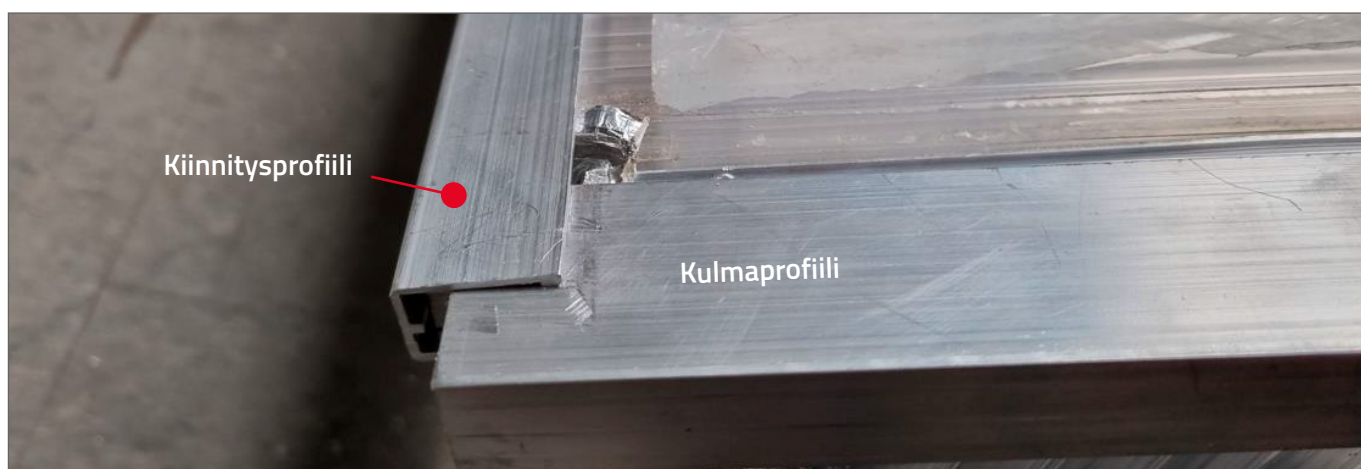

Kuva 13.

- 17.** Kiinnitä alumiiniprofiilit rakenteeseen ylhäältä itseporautuvilla 3,9x45 mm ruuveilla. Ruuvien etäisyys kulmasta on 150 mm ja ruuvien välinen etäisyys on 250 mm.




- 18.** Poista suojamuovia reunoilta 5-10 cm. Asenna lasituslistat kennolevyjen saumojen kohtaan ja ruuvaa ne tukiprofiileihin 6,3x45 mm ruuveilla. Varmista, että ruuvit menevät keskelle kaarevien tukiprofiilien ruuviuraa.




Kuva 14.



Kuva 15. Oikein kohdistettu ruuvi.

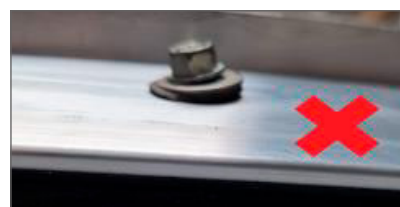

Leikkaus A

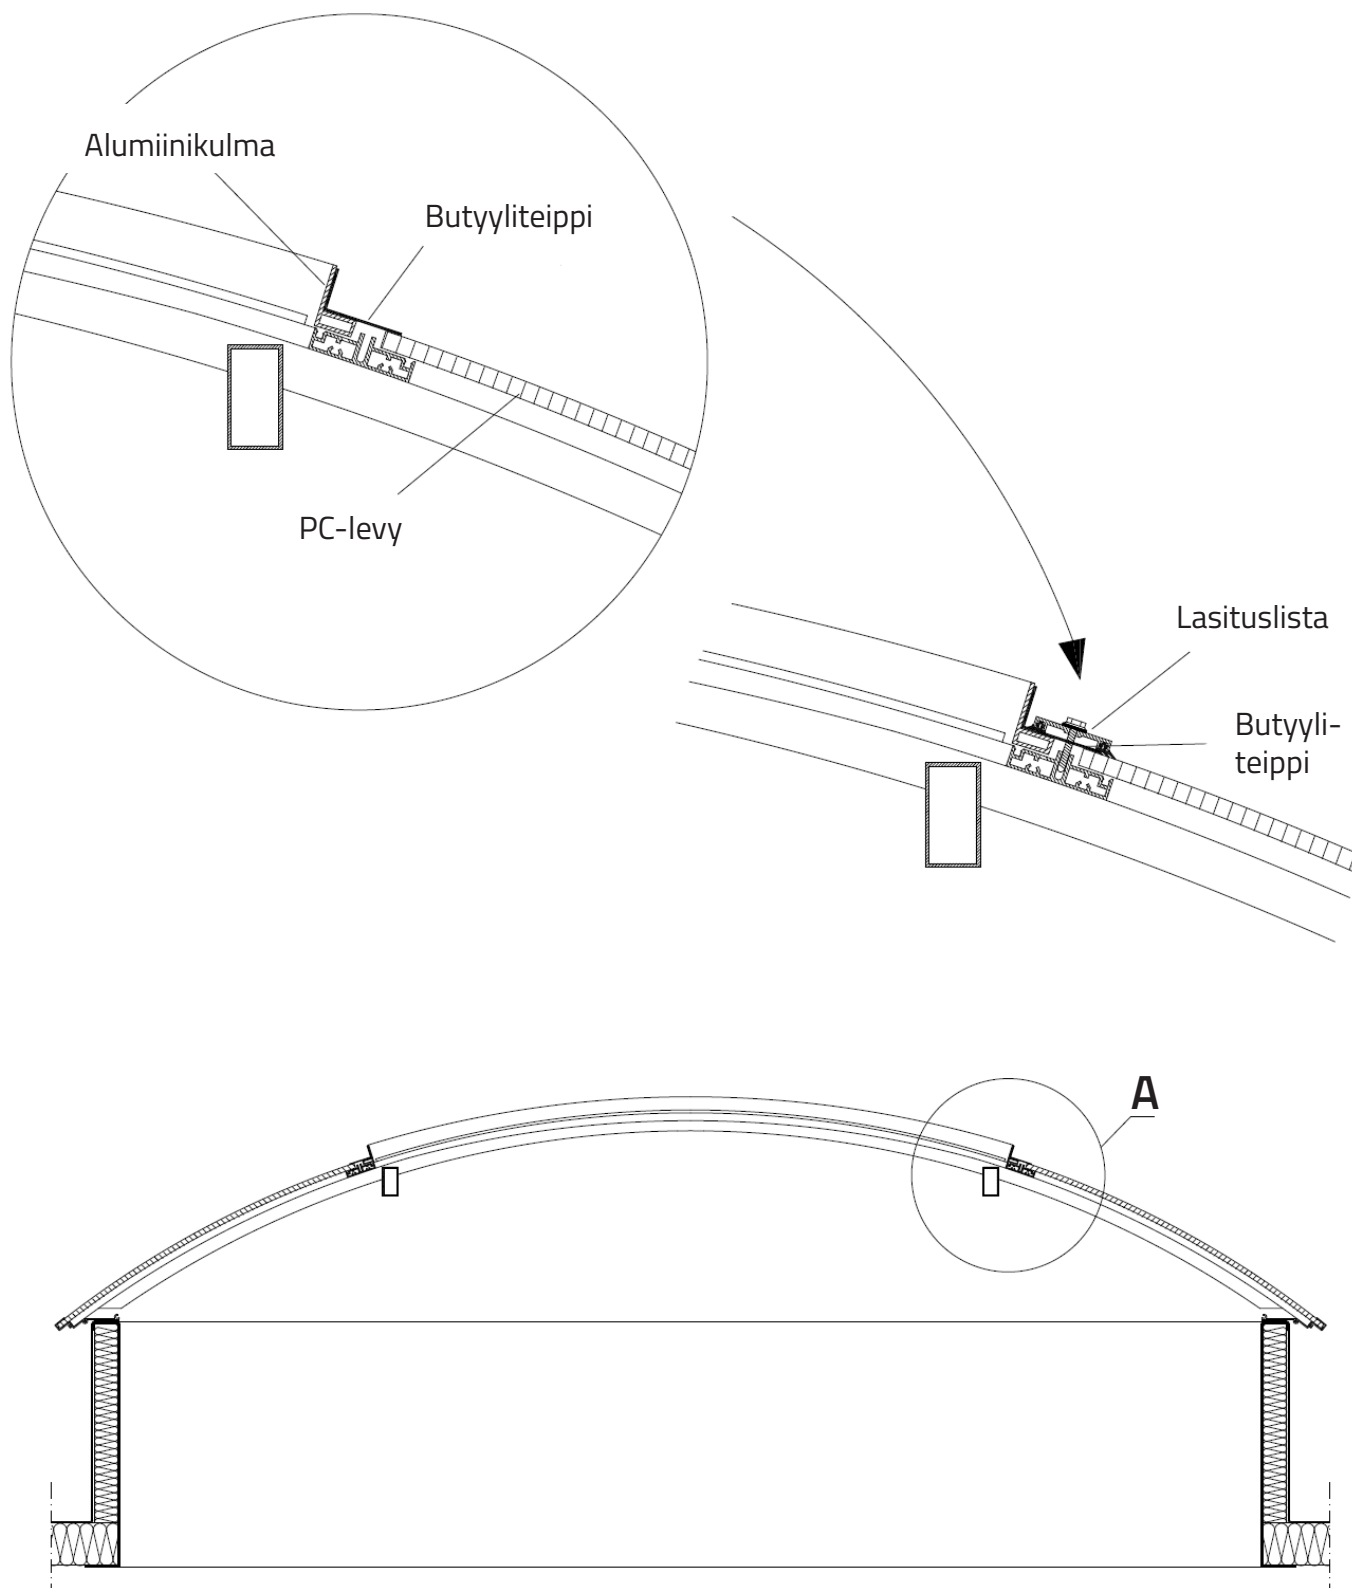

19. Kiinnitä lasituslistat tuuletusaukon ympärille.



20. Kiinnitä lyhimmät lasituslistat. Varmista, ettei listojen väliin jää rakoa.




Kuva 16. Oikein ja väärin asennetut lasituslistat.

21. Ruuvaa lasituslista päätykennojen saumoihin itseporautuvilla 6,3x45 mm ruuveilla.




22. Ruuvattuasi lasituslistat päätyihin, voit peittää lasituslistojen päät kulmapaloilla käyttäen itseporautuvia 6,5x25 mm ruuveja.




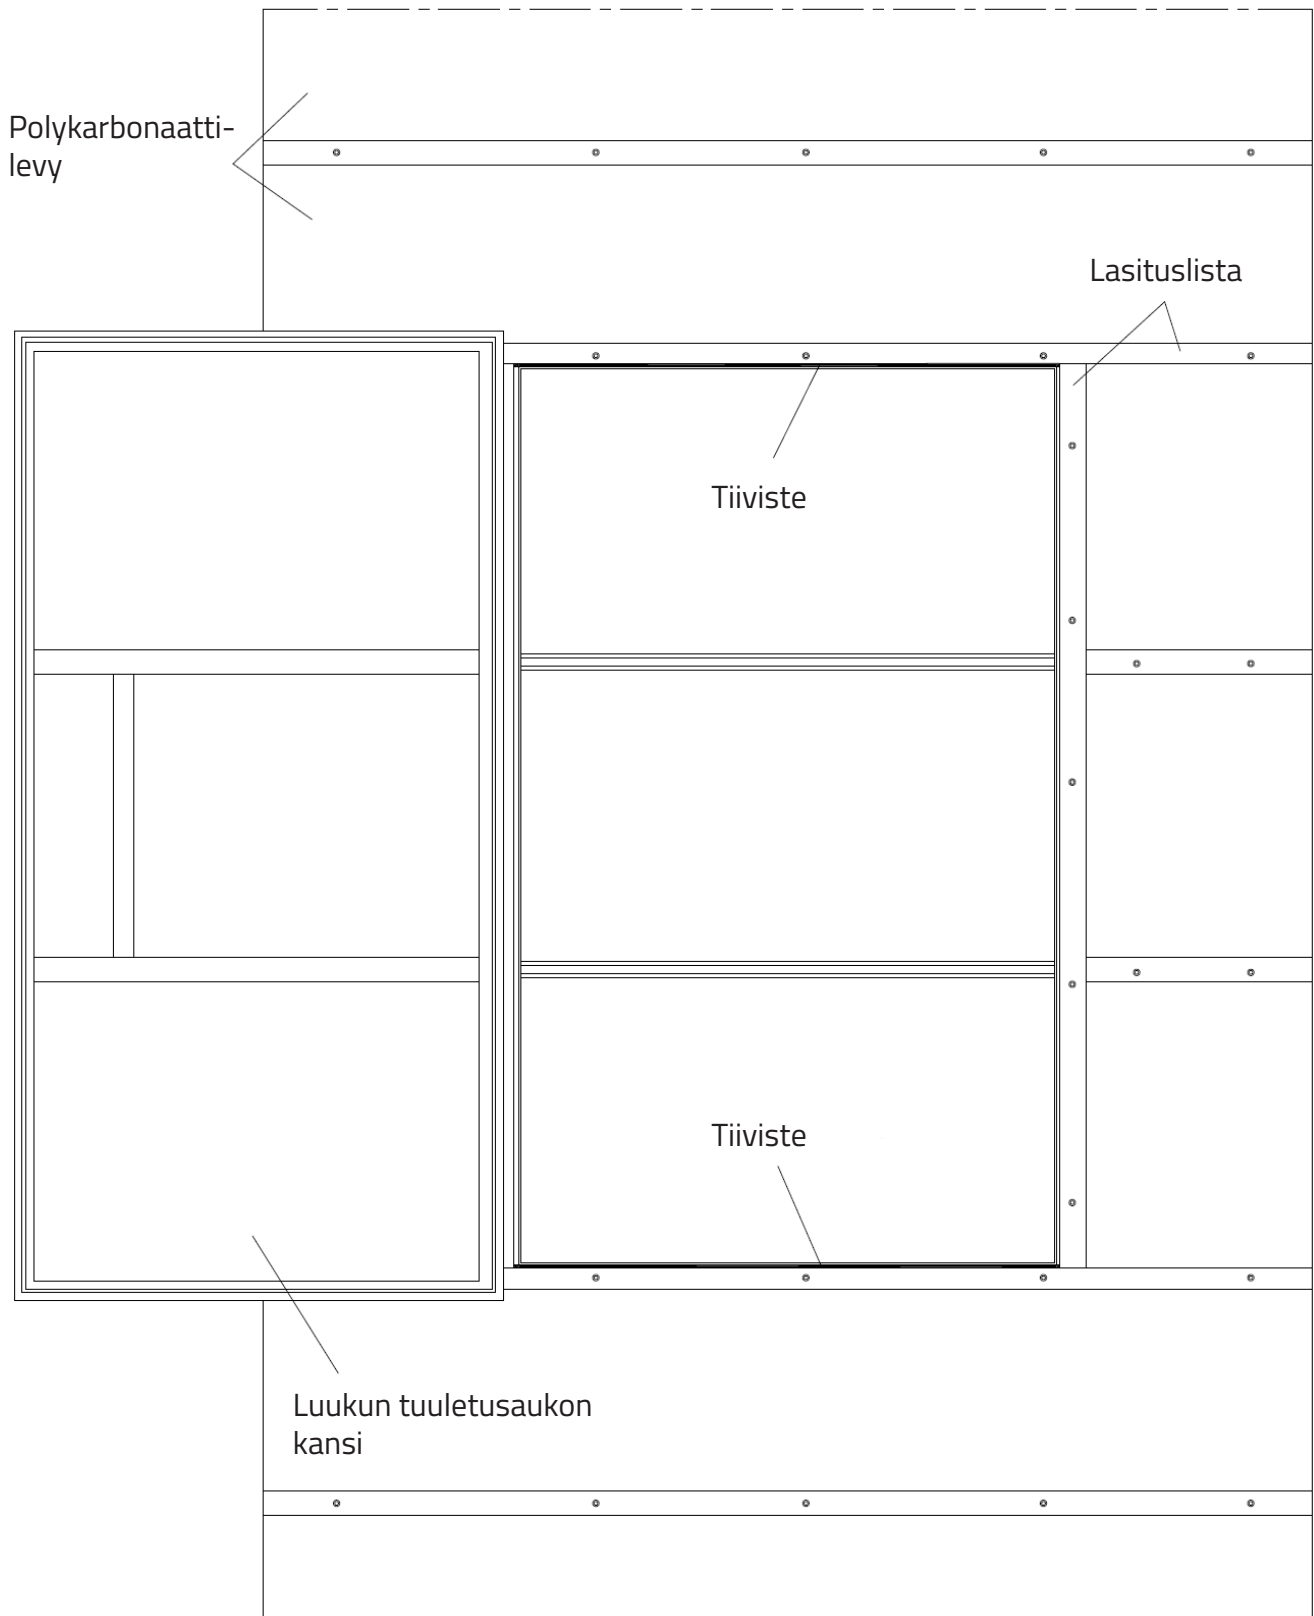


23. Liitä tuuletusluukun kansi jatkuvan kattoikkunan rakenteeseen saranoidella. Varmista saranoiden sopivuus, ja merkitse paikat porareikiä ja ruuveja varten samalla kun kantta painetaan alas. Mikäli tätä ei tehdä, tila kannen ja rakenteen välillä voi vaikeuttaa kannen tiivistymistä ja sulkemisen säätöä.


Varoitus! Alla olevassa kuvassa on merkitty kohdat 1 ja 2. Kohdassa 1 porataan ensin 5 mm reikä rakenteen läpi. Lisäksi porataan 6,5 mm reikä, mutta vain lasitusprofiilin läpi. Kohdassa 2 porataan ikkunaprofiilin läpi 5 mm reikä. Kiinnitä lopuksi itseporautuvilla 6,5x51 mm ruuveilla.

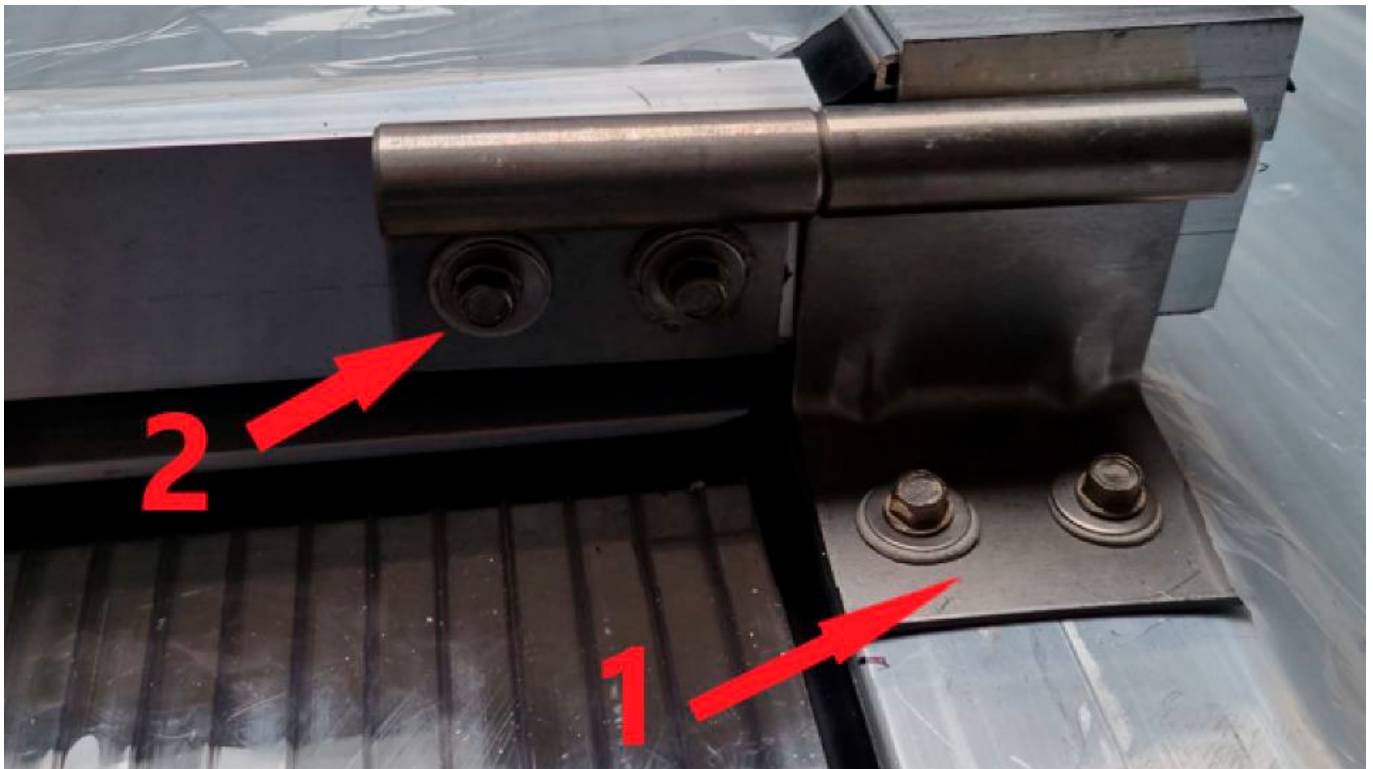

Leikkaus A

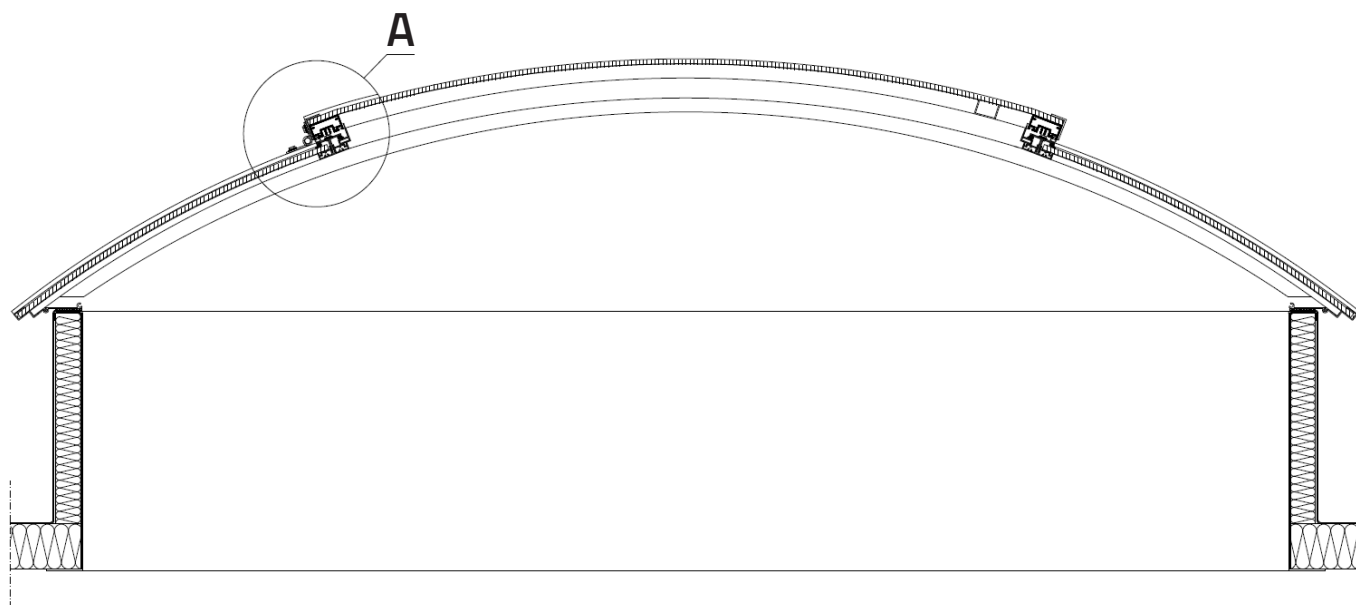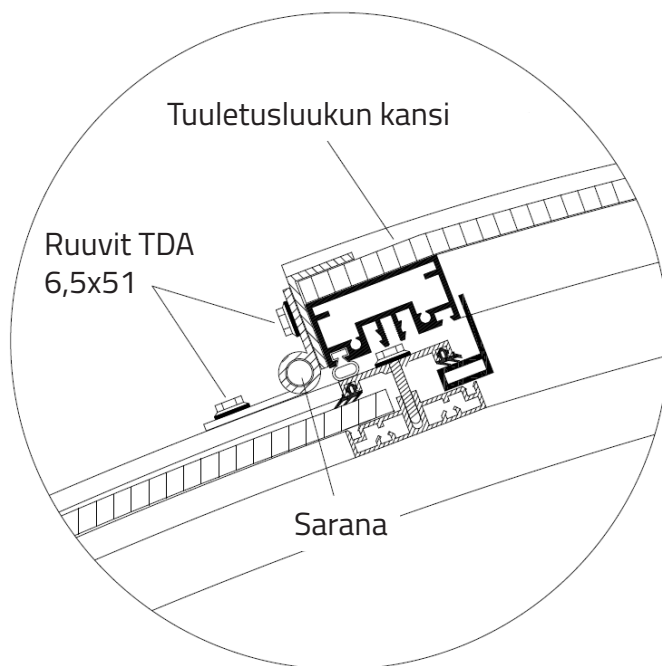

24. Lisää jokaiseen kulmaan itseliimautuva tiiviste (Kuva 17), ja viimeistele päätypalalla. (Kuva 18)

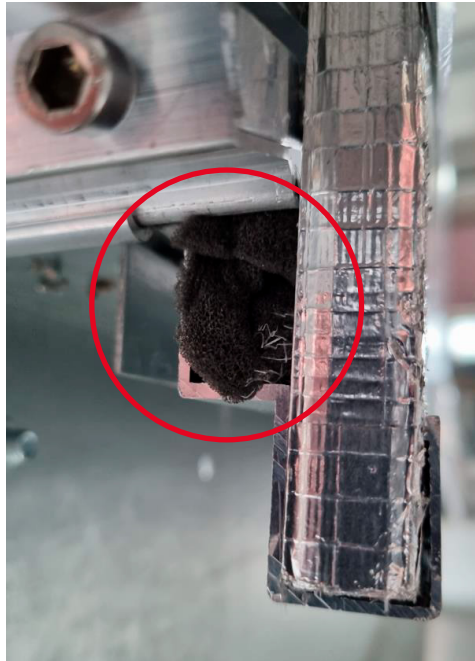


Kuva 17. Itseliimautuva tiiviste.







Kuva 18. Päätypala.

25. Lopuksi irrota suojamuovit PC-kennolevyistä.


Poikkileikkaus A-A

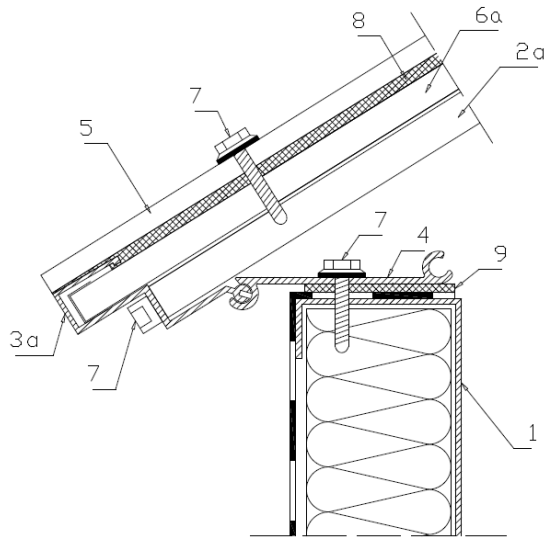

1. Jalusta
2. Tukiprofiilit:
 - 2a. Tasomainen
 - 2b. I-mallinen
 - 2c. T-mallinen
3. Kiinnitysprofiili
 - 3a. Profiili 10 mm paksulle PC-levylle
 - 3b. Profiili 16 mm paksulle PC-levylle
 - 3c. Profiili 20 mm paksulle PC-levylle
4. Nivelliitospofiili
5. Lasituslista
6. Polykarbonaattilevyt
 - 6a. 10 mm paksu PC-levy
 - 6b. 16 mm paksu PC-levy
 - 6c. 20 mm paksu PC-levy
7. Kiinnikkeet
8. Sulkatiiviste Aw
9. Muovitiiviste

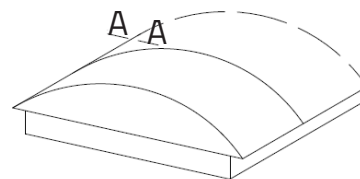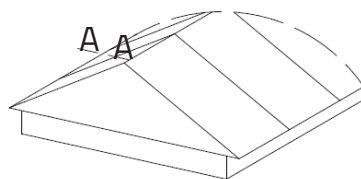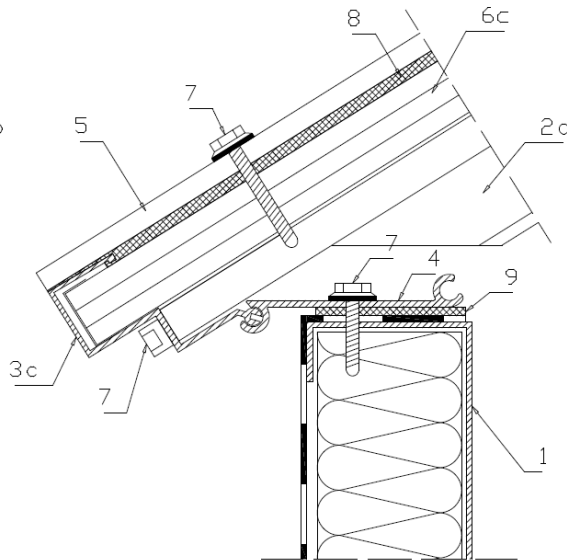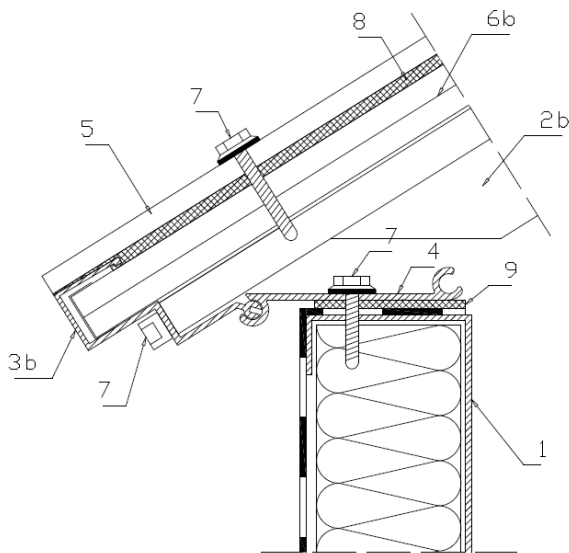

Poikkileikkaus A-A

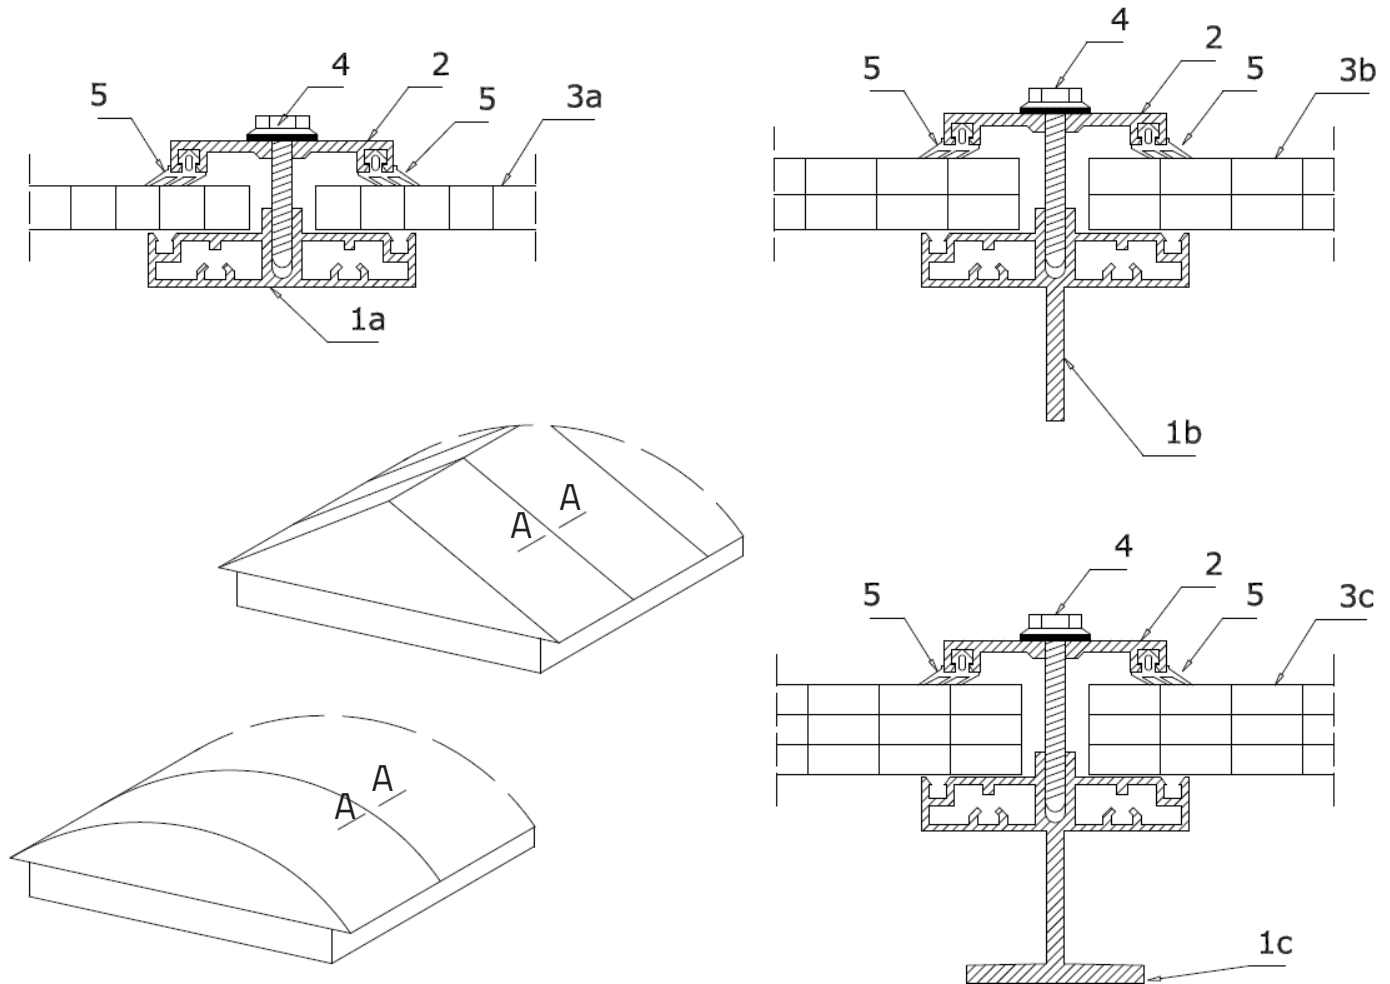

1. Tukiprofiilit:
 - 1a. Tasomainen
 - 1b. I-mallinen
 - 1c. T-mallinen
2. Lasituslista

3. Polykarbonaattilevyt
 - 3a. 10 mm paksu PC-levy
 - 3b. 16 mm paksu PC-levy
 - 3c. 20 mm paksu PC-levy
4. Kiinnikkeet
5. Sulkatiiviste Aw

Poikkileikkaus A-A

