


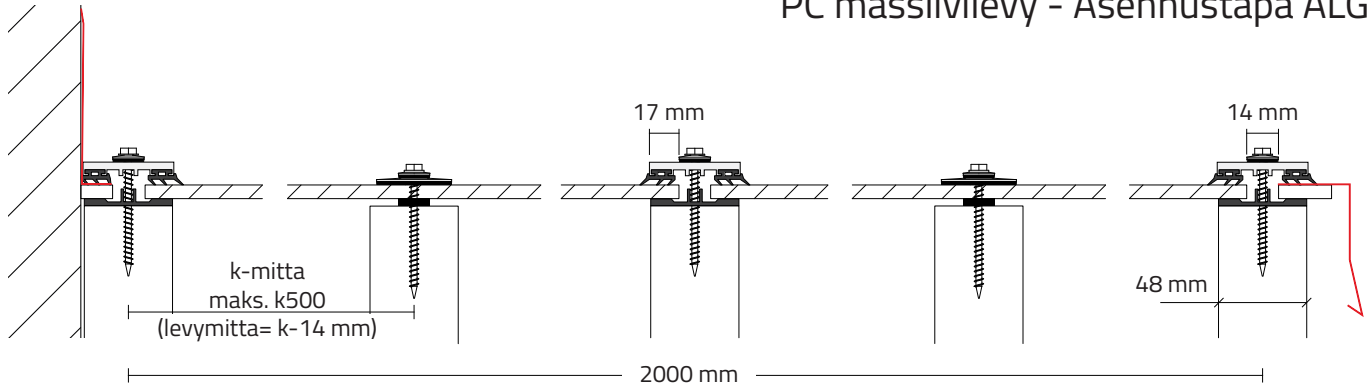

Valmistelu

- Tarkista toimitussisältö lähetteen perusteella.
- Varmista, että katon kaltevuus on min. 1:10.
- Asennuksen suositeltava minimilämpötila on +5 °C.
- Kylmän sään asennuksessa on muistettava jättää riittävä liikkumisvara levyille.

1 Alatiivisteiden nidonta 10 cm välein

- Nido 50x3 harjatiiviste kattokannattajiin
- Välikattokannattajiin nidotaan 9x3 tiiviste.

2 Z-stoppareiden asennus


- Kiinnitä Z-stopparit levyjen saumakohtiin tulevien kattokannattajien päihin. (Levyn ylitys alareunassa 50 mm)

3 Alumiinilistojen asennus

- Valmistele valokattolistat painamalla sulkatiivisteet paikalleen siivekkeet ulospäin. Valokattolistat ovat valmiiksi rei'itettyjä k250.

4 Nosta levyt katolle

- Irroita suojamuovi kokonaan levyn alapuolelta.
- Irroita suojamuovia yläpuolelta asennuksen edetessä.

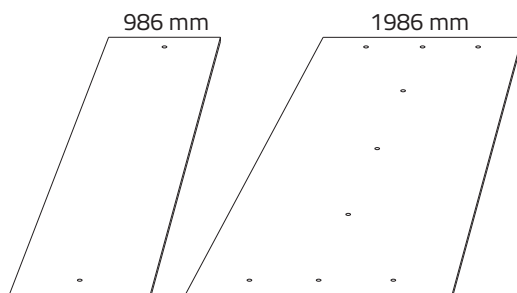

5 Ruuvien kiinnitys

- Kiinnitä ruuvi valokattolistan läpi kattokannat-tajaan.
- Ylimmät ruuvit kiinnitetään vasta pellin asentamisen jälkeen. Pellin takia ylin reikä porataan listaan itse.
- Levyn läpi tuleville kiinnikkeille esiporaus Ø 9,5 mm muoville tarkoitettulla poranterällä.
- Täydennyskiinnitykset levyn läpi kateruuvilla 4,8x50 mm + Ø 38 mm aluslevyllä
- Älä ylikiristä.

6 Avoimen reunan ja reunalitoksen asennus

- Aseta sivureunaan täytepala, sivu-/reunapelti ja valokattolista.

7 Yläreunan ja harjan asennus

- Aseta yläreunaan yläliitospelti tai harjakatossa harjapelti valokattolistojen alle.
- Harjapalat viimeistelevät valokattolistojen harjan tiiviiksi.
- Poraa harjapalojen kohdalle saumalistaan reikä, josta ruuvit kiinnitetään.
- Kiinnitä tämän jälkeen loput ruuvit valokattolisiin.

8 L-stoppareiden asennus

- Kiinnitä L-stopparit listojen alareunaan.

9 Viimeistely

- Varmista, että suojamuovit ovat irti ja puhdista levyt porauspuruista.

