



ASENNUSOHJE

Kiinteä P23 -lasitus



- 2.** Elementti kiinnitetään ympäröivään runkoon profiilissa olevista valmiista kiinnityspisteistä. Kiinnittämiseen käytetään toimituksessa tulleita 4,8x50 mm torx-ruuveja.

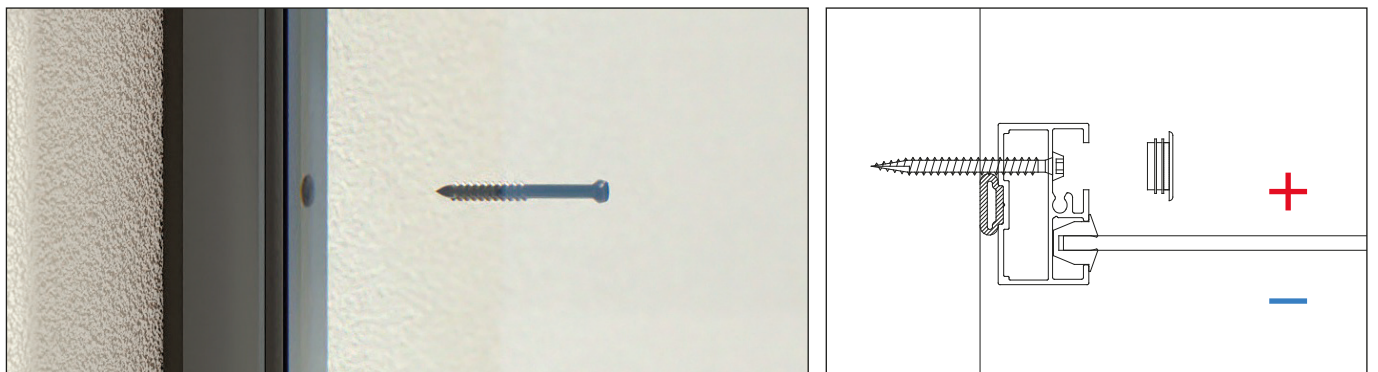

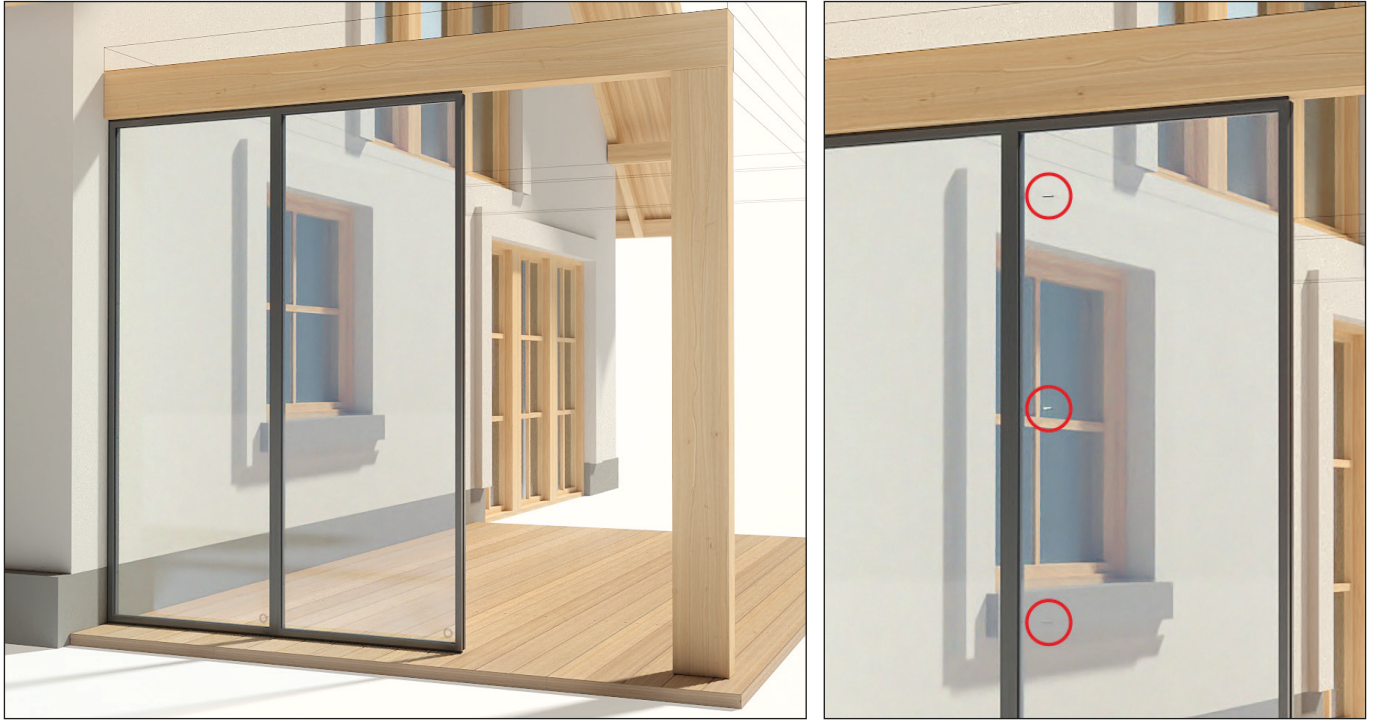

- 3.** Seuraava lasielementti nostetaan paikoilleen edellisen elementin viereen. Elementit kiinnitetään toisiinsa 4,8x32 mm poraruuveilla ja runkoon 4,8x50 mm torx-ruuveilla.



- 4.** Kun kaikki lasielementit ovat paikoillaan ja kiinnitettynä, viimeistellään asennus ruuvien reikiin painettavilla muovitulpilla.
- 5.** Asennus voidaan viimeistellä lisäksi profiilin värisillä kulmalistoilla. Listat eivät sisälly normaaliin toimitussisältöön vaan on tilattava erikseen.

