



ASENNUSOHJE

Orivent T1

Savunpoistoluukku kuivien ja lämmitettyjen tilojen kattorakenteisiin

Moottoritoiminen

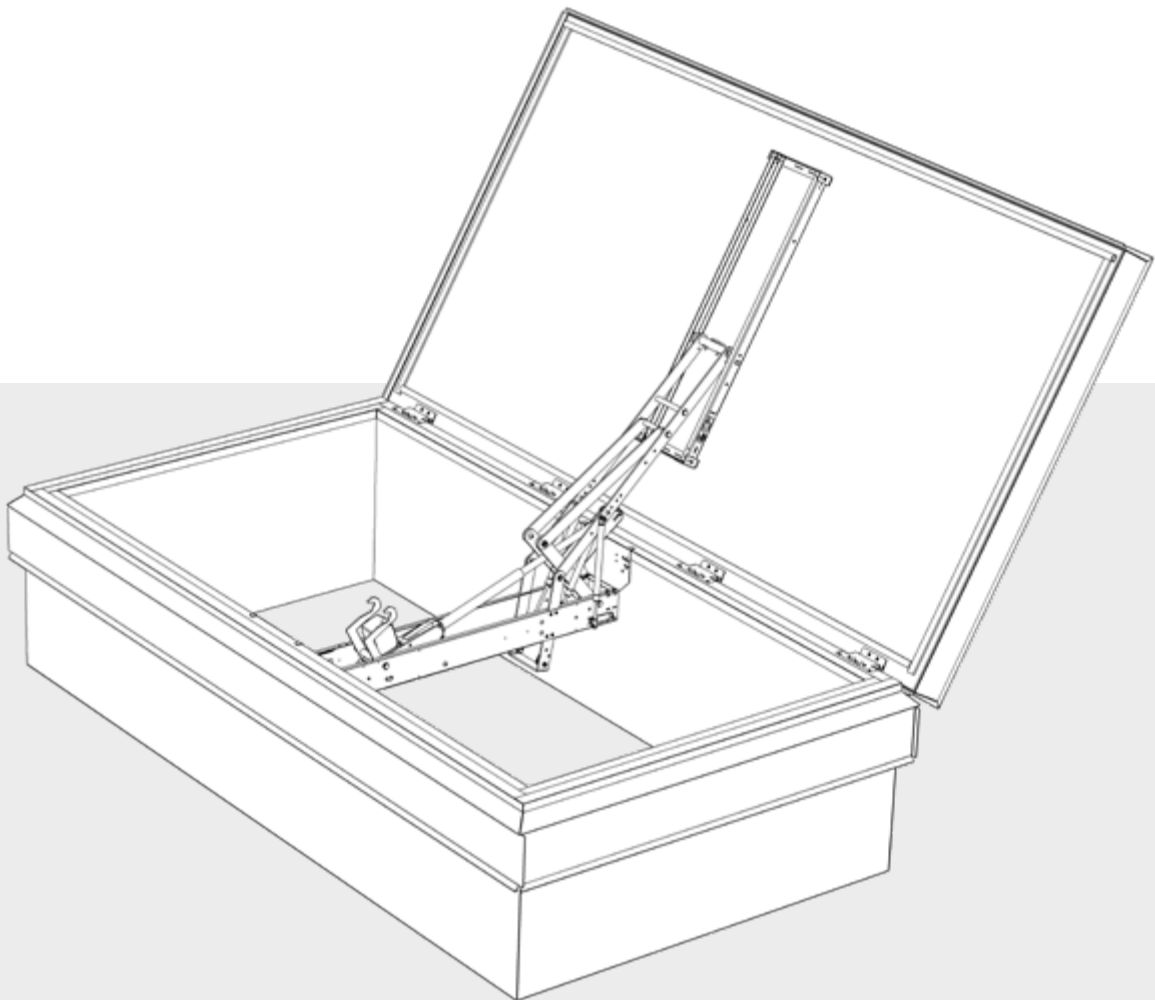

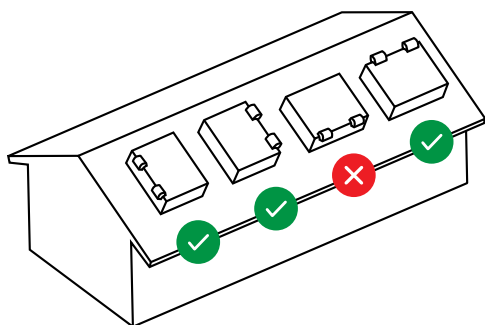

Savunpoistoluukun jokainen sivu asennetaan kantavalle rakenteelle.

Tasokansi

- Luukun asennus kaltevaan asentoon, enintään 1:3 kaltevuuteen

Harjomainen kansi

- Luukun asennus vaaka-suoraan

Savunpoistoluukun asennus kattoon

Orivent T1 nostetaan aukon päälle jalustassa olevien nostolenkkien avulla.


Huom! Nostolenkit on suunniteltu vain lyhyitä nostoja varten. Tuote nostetaan lavan kanssa katolle.

Kiinnitysruuvit (ei sisälly toimitukseen)


Jalustaan	4 - 6 kpl 4,2x23 poraruuvi
Betonialustaan	4 - 6 kpl HILTI HPS-1 6/5x30
Puuhun	4 - 6 kpl puuruuvi 5x50
Teräspeltiin	4 - 6 kpl itseporautuva 5,5x25


4 kpl L-kiinnikkeitä, luukkukoko $\leq 1,0 \text{ m}^2$

6 kpl L-kiinnikkeitä, luukkukoko $> 1,0 \text{ m}^2$

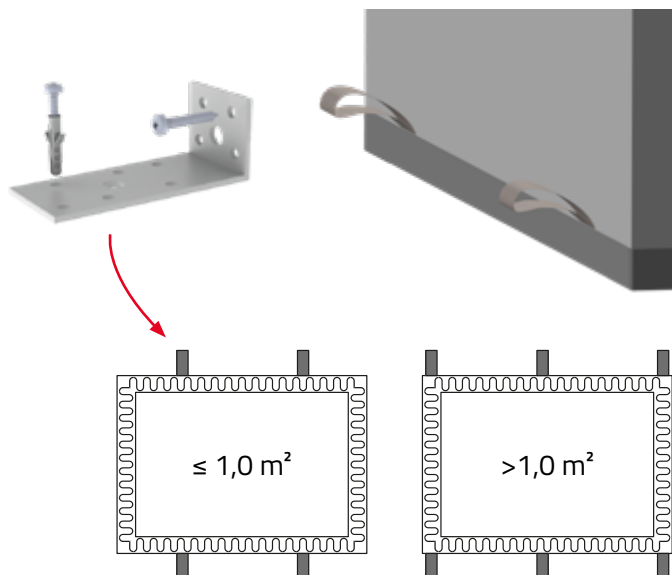


Savunpoistoluukun asennus Orishaft kuilun päälle

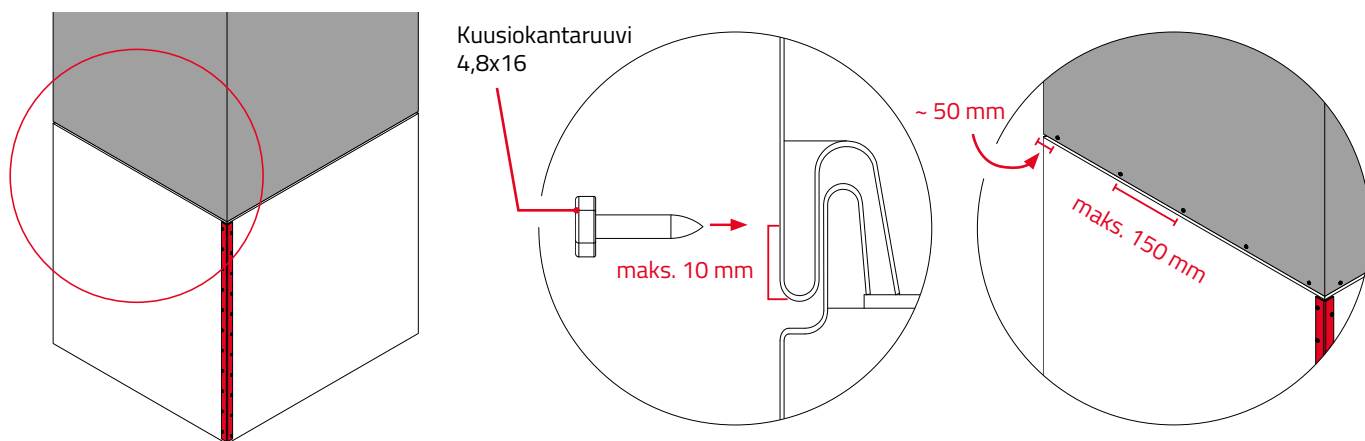

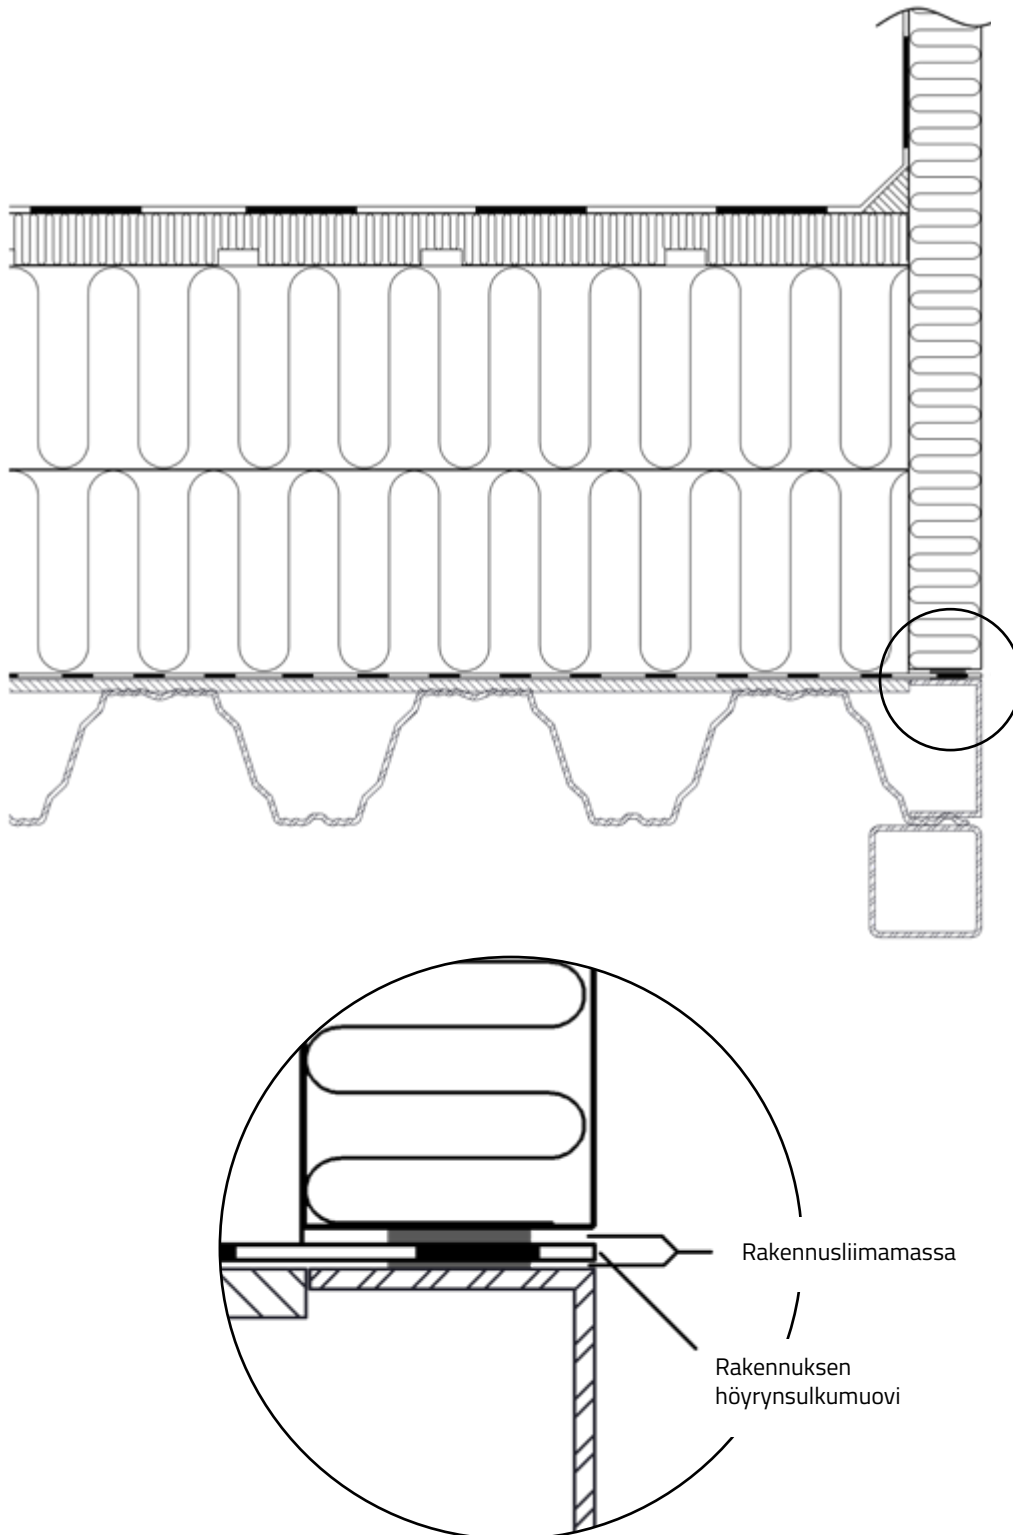


Savunpoistoluukun jalustan ja höyrynsulun väliin laitetaan tiivistävää rakennusliimamassaa siten, että massa jää puristuksiin.

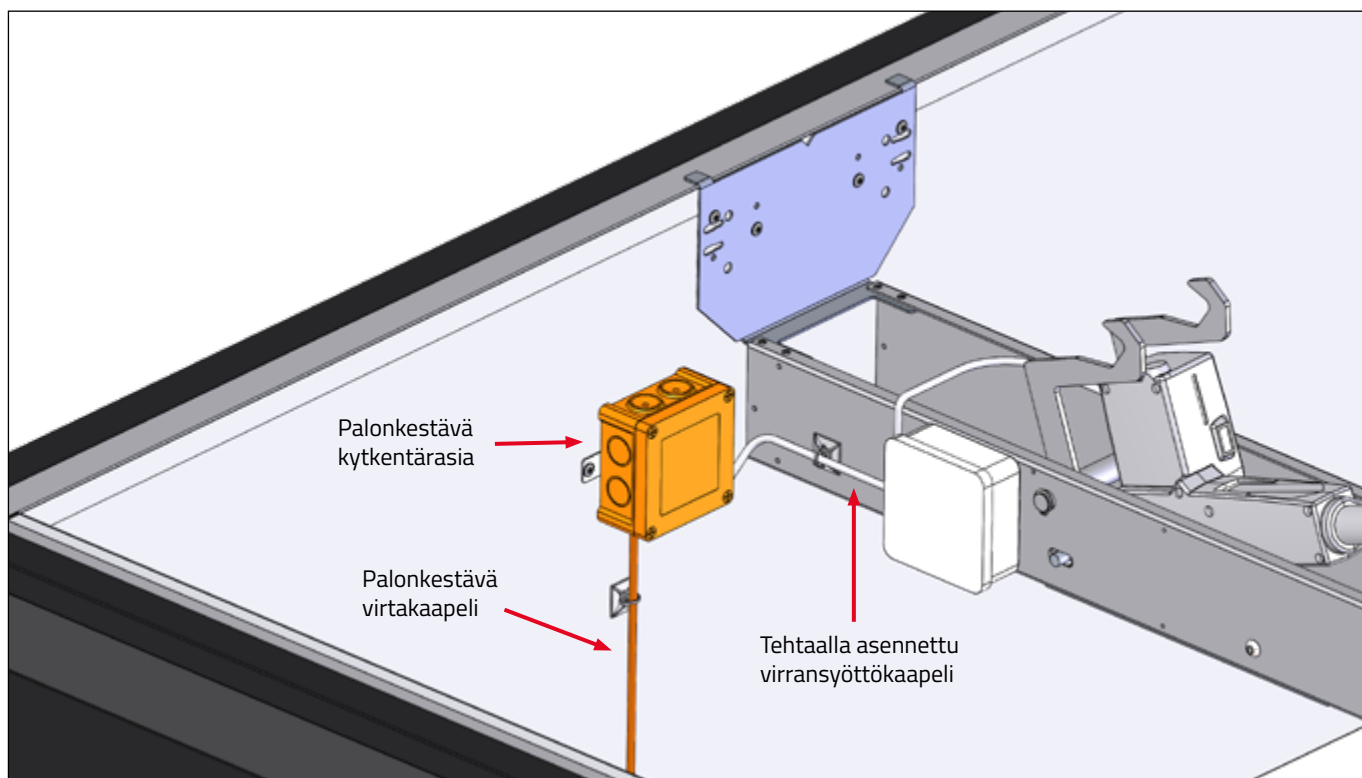

1. Luukun avauslaite on asennettu valmiiksi tehtaalla. Luukun mukana tuleva virransyöttökaapeli on jätetty kannen ja jalustan välistä jalustan ulkopuolelle kannen avaamista varten. Luukun mukana tuleva virtakaapeli kytketään rakennuksen syöttökaapeliin jalustassa olevassa kytkentärasiasa.



2. Mikäli toimilaite halutaan testata, avaukseen voi käyttää esimerkiksi keskuksen akkuja käyttöjännitteen ollessa 24/48 VDC.

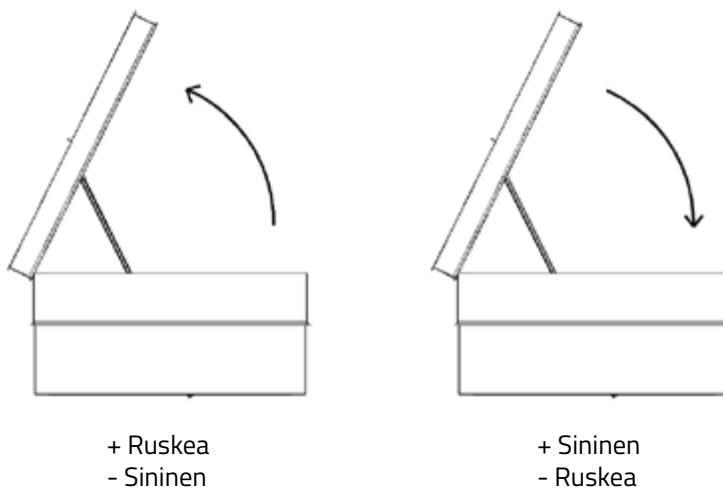


Optio




Katso video savunpoistoluukun hätäavauksesta ja toimintakuntoon laittamisesta [tästä linkistä](#) tai lue QR-koodi.

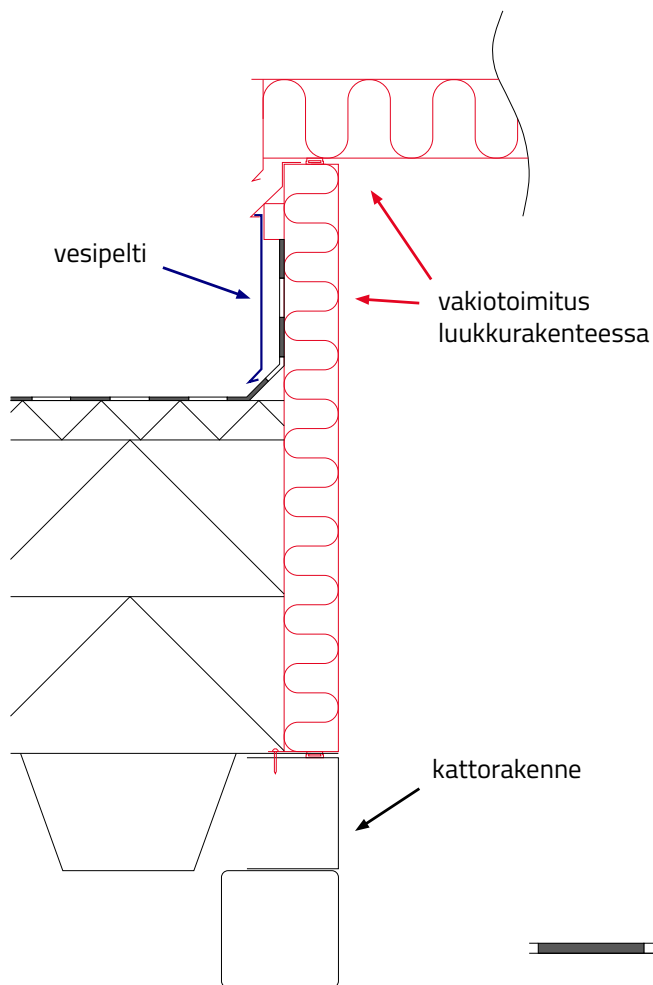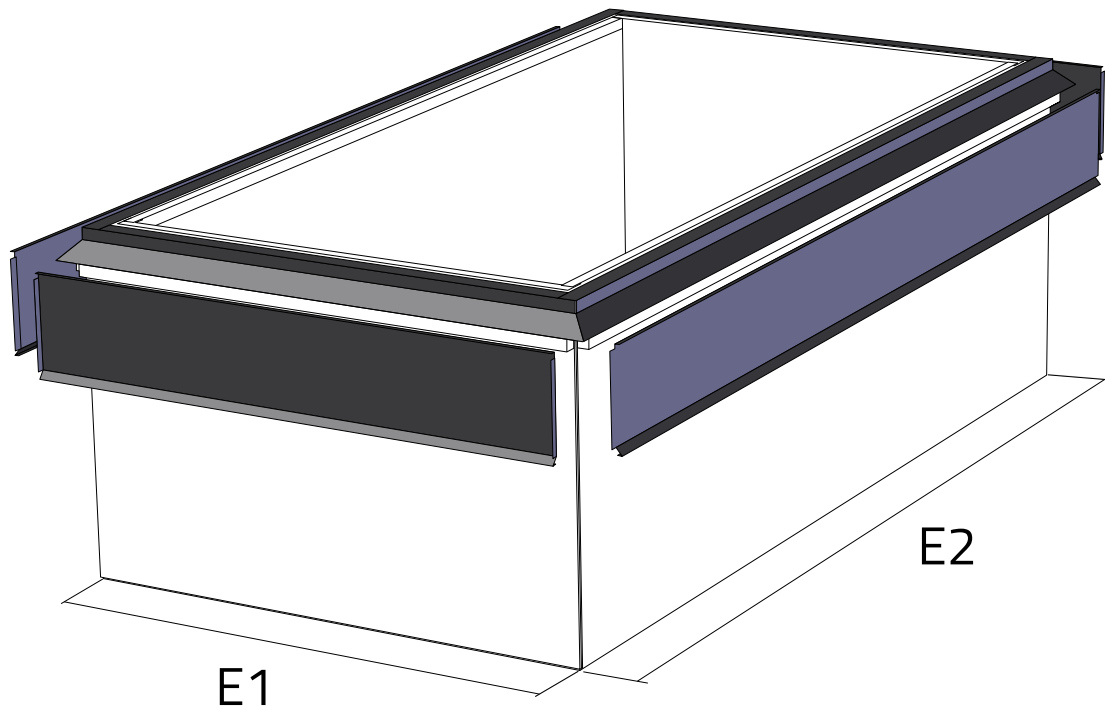


E1 = kylki / lyhempi sivu jalustassa
E2 = sarana- tai etupuoli jalustassa / pidempi

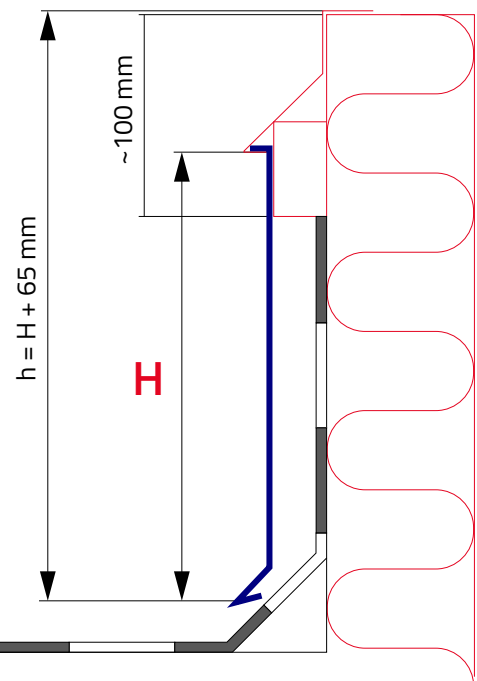



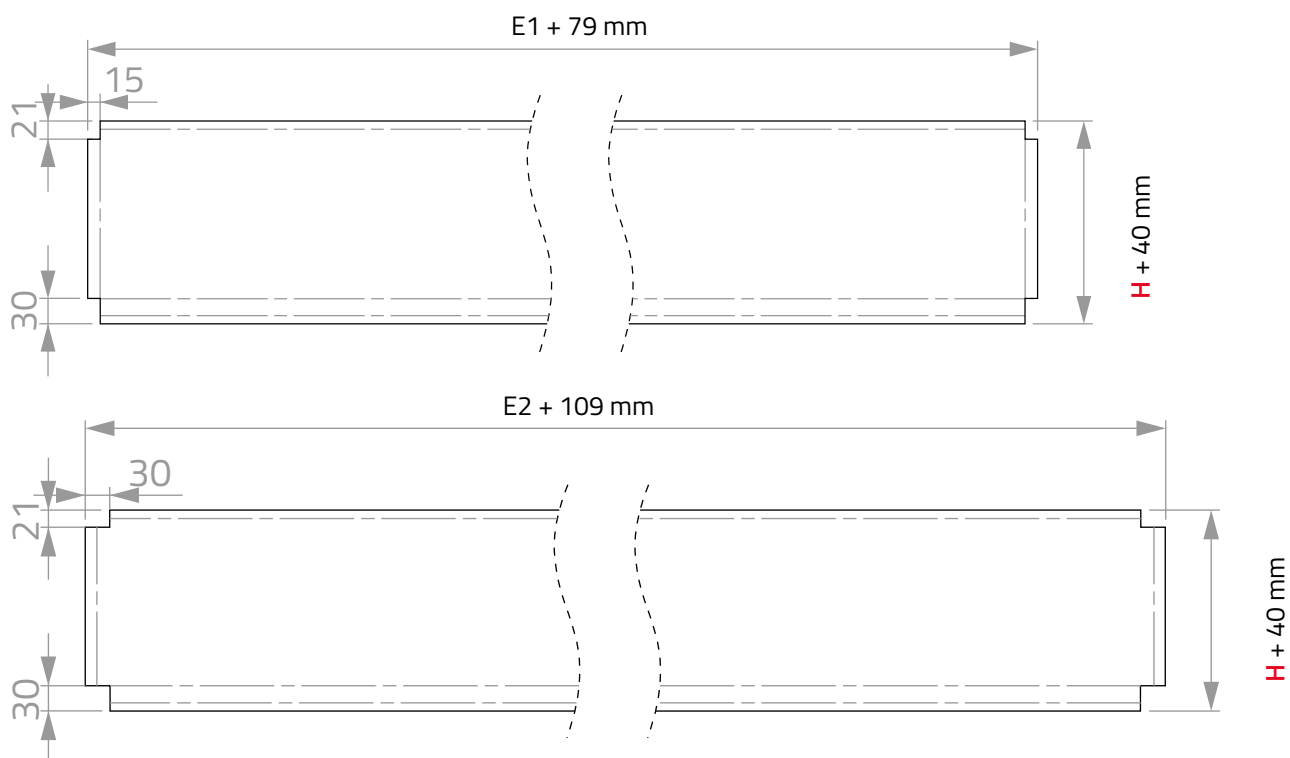


E1 taivutus


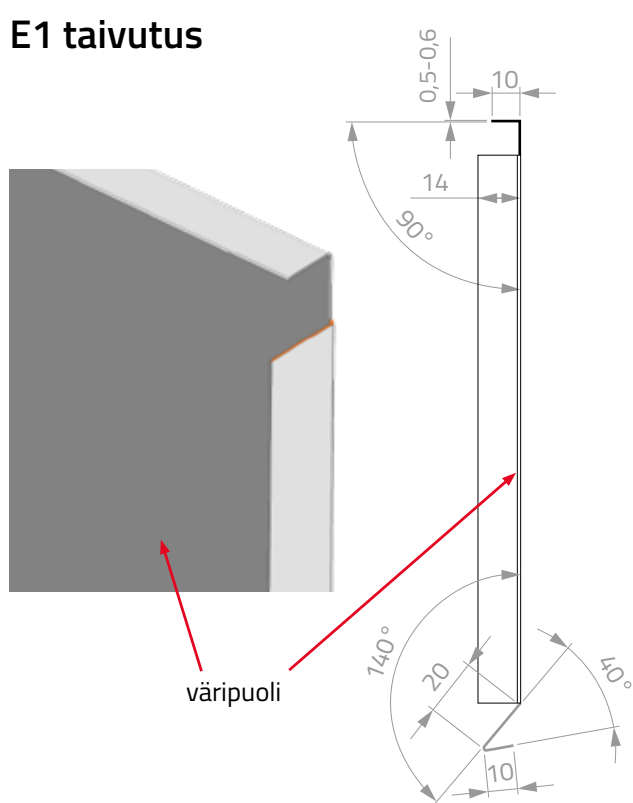


E2 taivutus

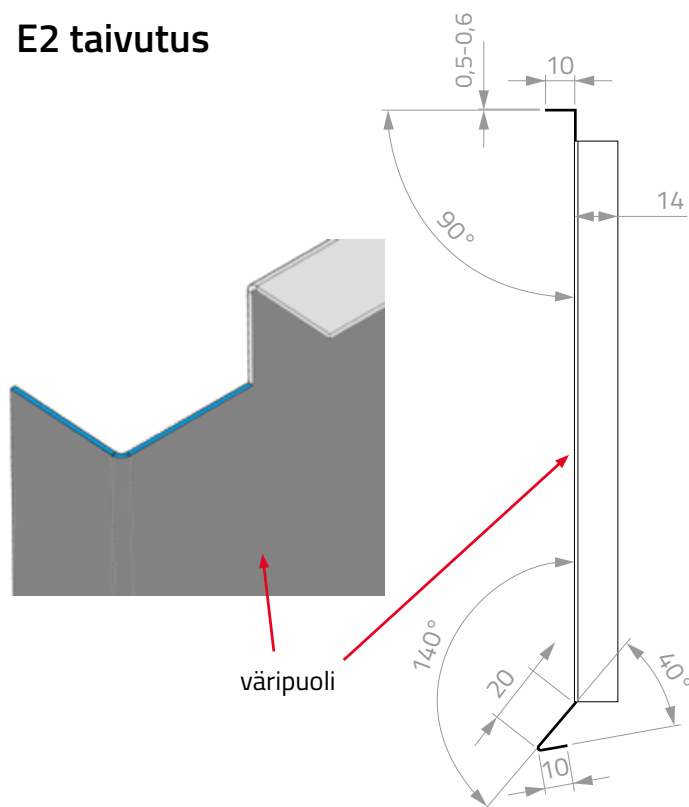


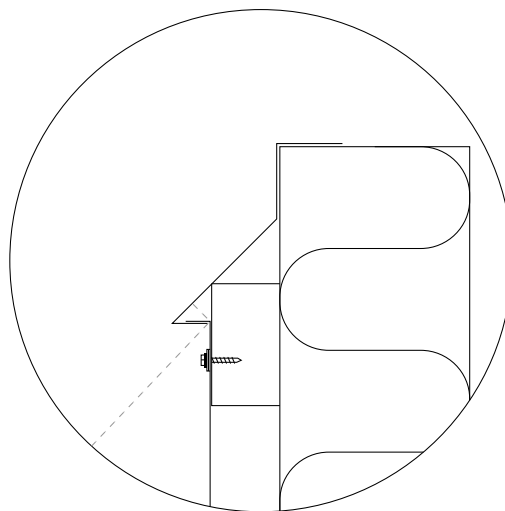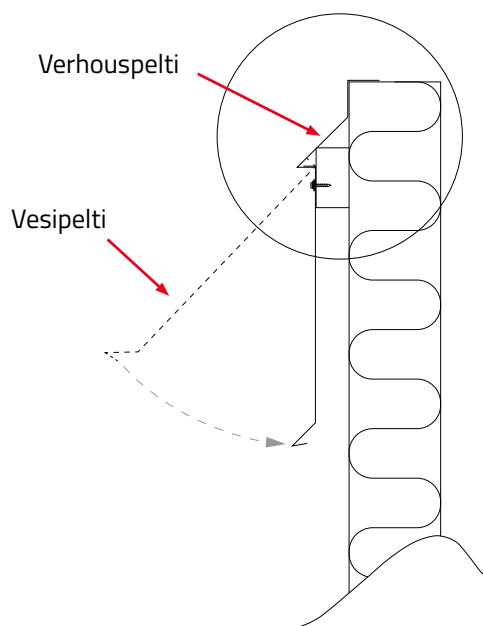

1. Käännä vesipelti jalustan verhouspellin alle. Ensin lyhyet sivut.

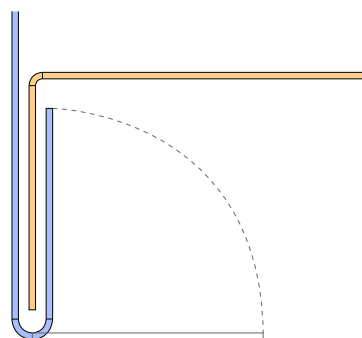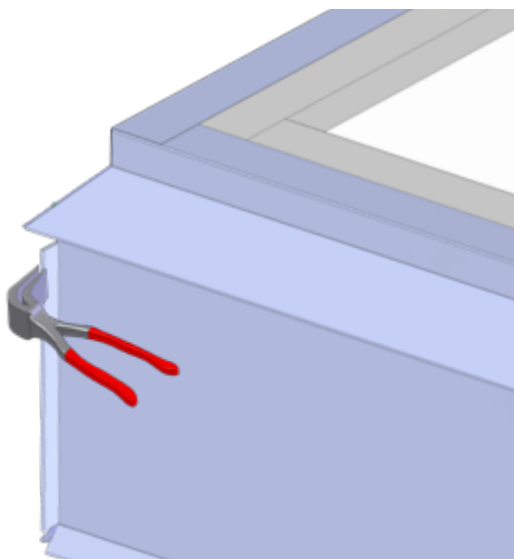

2. Kiinnitä pellit toisiinsa nurkista litistämällä hakasauma lattapihdeillä.

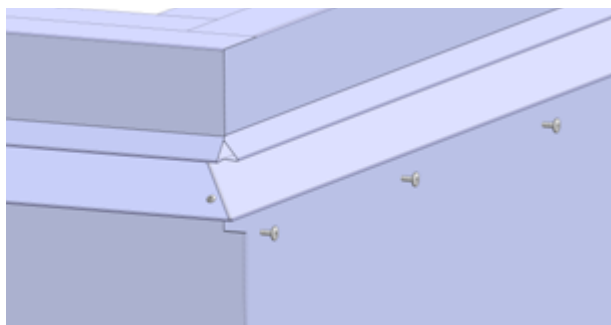

3. Ruuvaa vesipelti jalustan tukilistaan kateporaruuveilla n. 15 mm yläreunasta, $k/k_{\max} = 600$ mm.