





ASENNUSOHJE

Orivent T4

Savunpoistoluukku kuivien tilojen
kattorakenteisiin

Moottoritoiminen

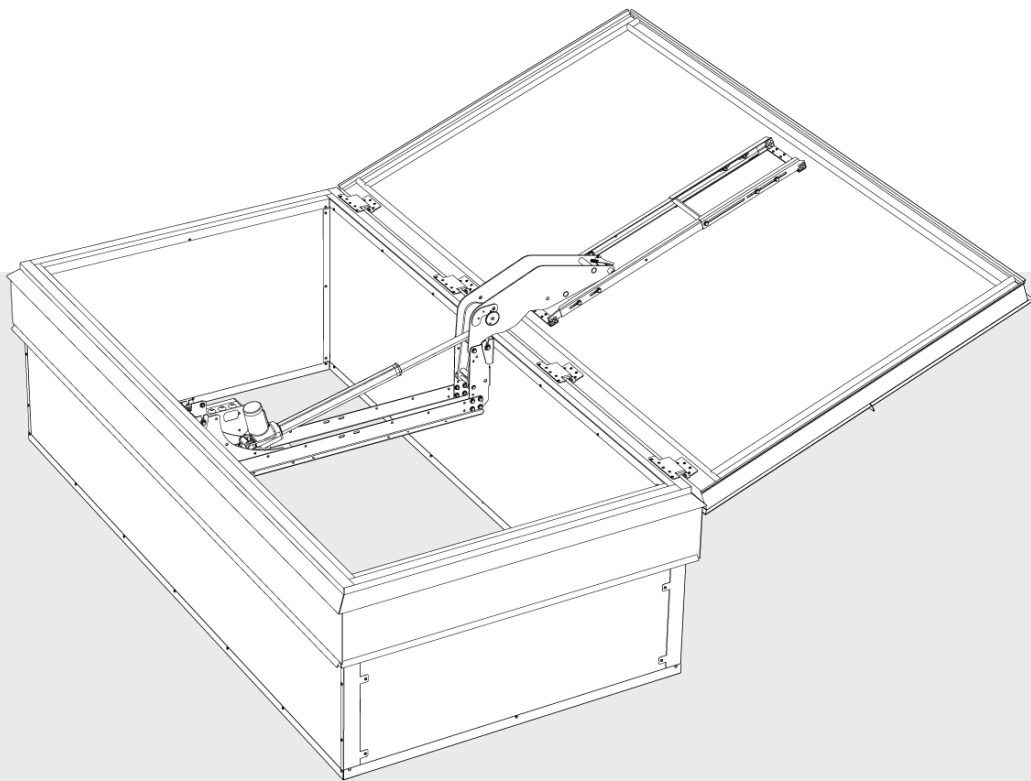

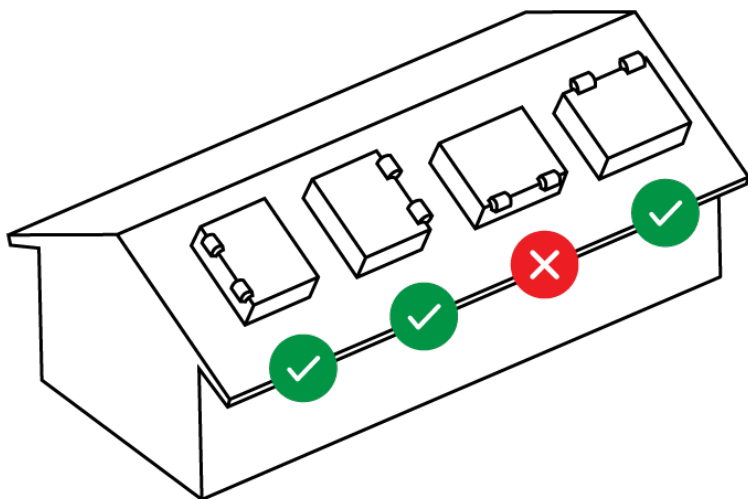

Tuote on suunniteltu asennettavaksi kalteville asennuspinnnoille. Sallitut asennussuunnat on esitetty oheisessa kuvassa.

Kaltevuuden minimikulma on 1:16 ja maksimi 1:3.

Savunpoistoluukun asennus kattoon

Orivent T4 nostetaan aukon päälle jalustassa olevien nostolenkkien avulla.





Huom.! Nostolenkit on suunniteltu vain lyhyitä nostoja varten. Tuote nostetaan lavan kanssa katolle.


Kiinnikemäärät (kiinnikkeet sisältyvät toimitukseen)

4 kpl L-kiinnikkeitä, luukkukoko $\leq 1,0 \text{ m}^2$
6 kpl L-kiinnikkeitä, luukkukoko $> 1,0 \text{ m}^2$


Ruuvimäärät / kiinnike (ruuvit eivät sisälly toimitukseen)

Jalustaan	4 - 6 kpl 4,2x23 poraruuvi
Betonialustaan	4 - 6 kpl betoniruuvi 6/5x30
Puuhun	4 - 6 kpl puuruuvi 5x50
Teräspeltiin	4 - 6 kpl itseporautuva 5,5x25

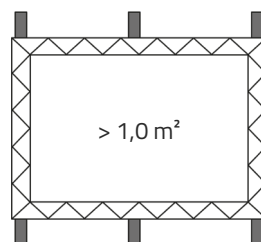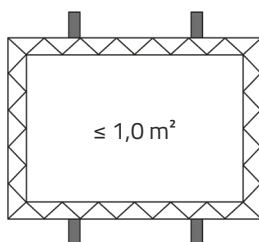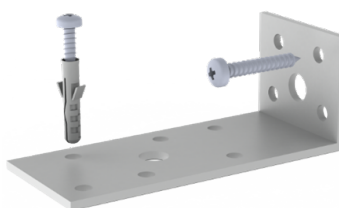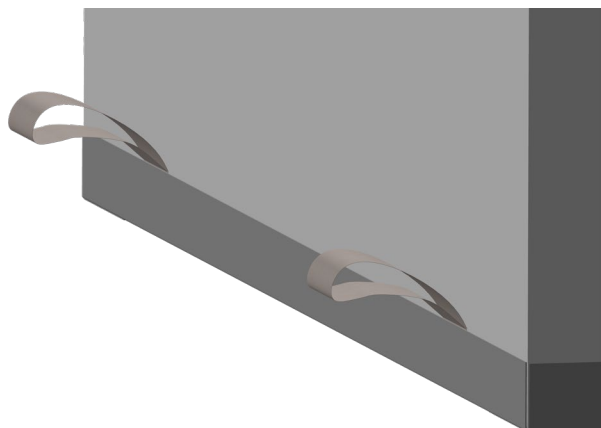

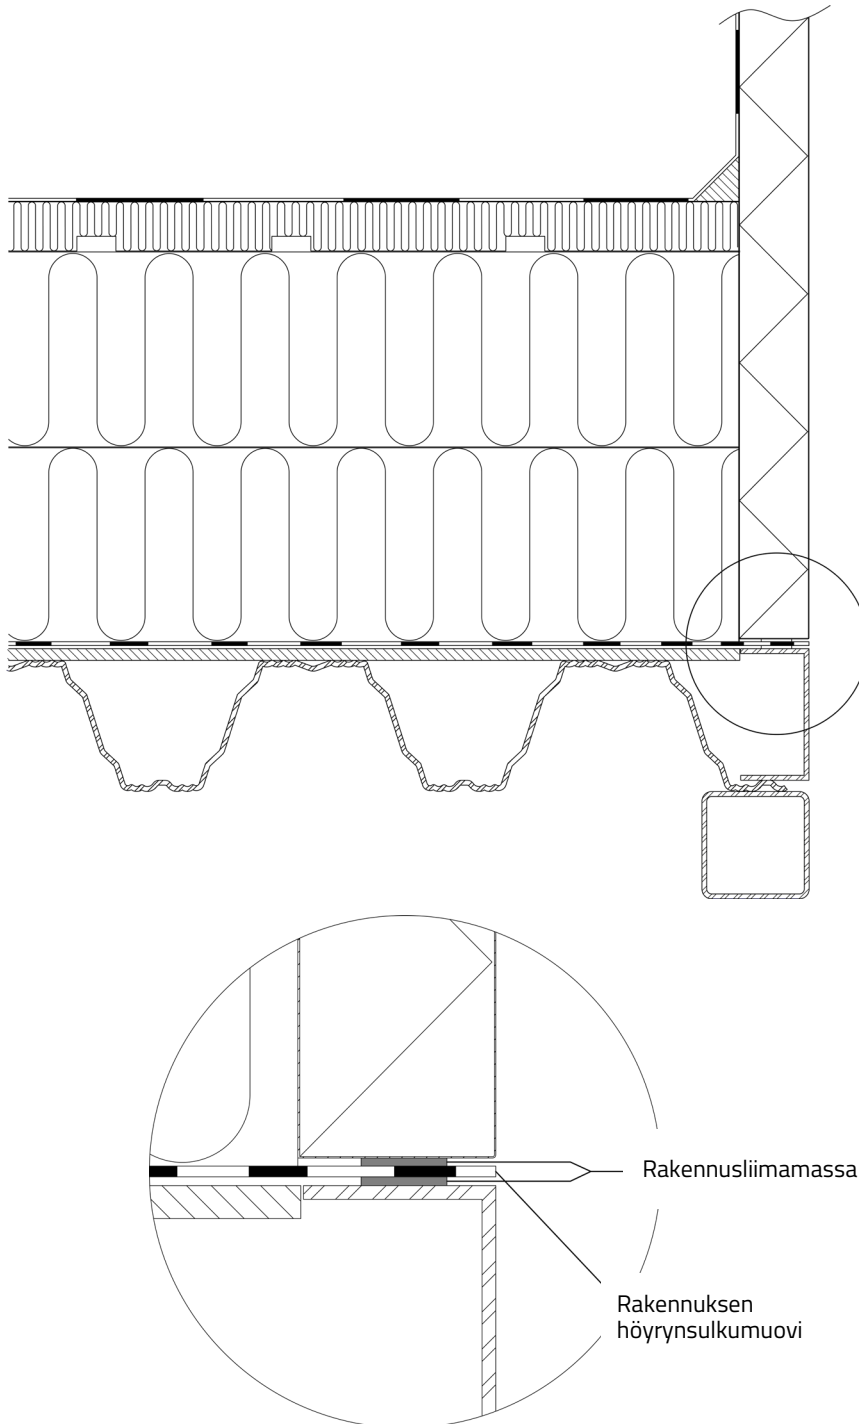


Savunpoistoluukun jalustan ja höyrynsulun väliin laitetaan tiivistävää rakennusliimamassaa siten, että massa jää puristuksiin.

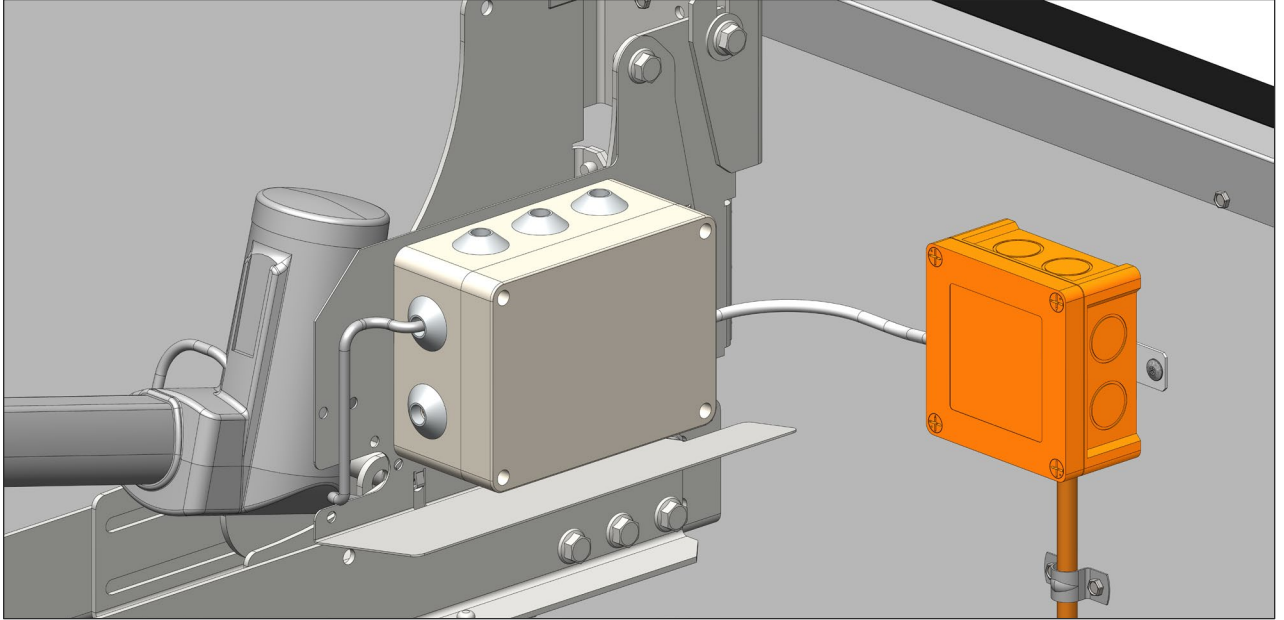


1. Luukun avauslaite on asennettu valmiiksi tehtaalla. Luukun mukana tuleva avaajan liitosjohto on jätetty kannen ja jalustan välistä jalustan ulkopuolelle kannen avaamista varten. Avaajan liitosjohto kytketään rakennuksen syöttökaapeliin jalustassa olevassa kytkentärasiassa.

2. Mikäli toimilaite halutaan testata, avaukseen voi käyttää esimerkiksi keskuksen akkuja käyttöjännitteen ollessa 24 VDC.

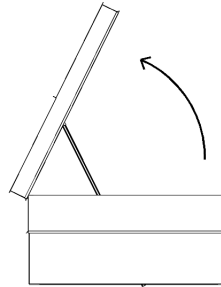

+ Valkoinen sekä oranssi
- Ruskea

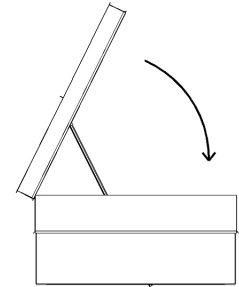



+ Ruskea
- Valkoinen

Kylmien tilojen savunpoistoluukku


1. Itsesäätyvä lämmityskaapeli on asennettu valmiiksi koteloon tehtaalla. Lämmityskaapelin liitosjohto kytketään rakennuksen syöttökaapeliin jalustassa olevassa kytkentärasiassa.


230 VAC itsesäätyvä lämmityskaapeli tulee kytkeä varmennettuun sähkönsyöttöön.

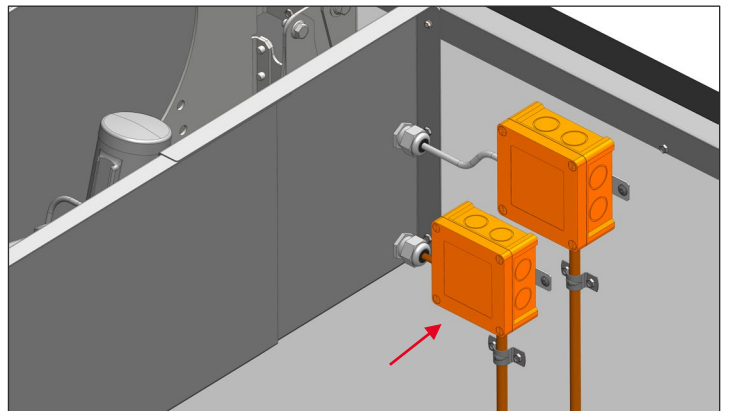

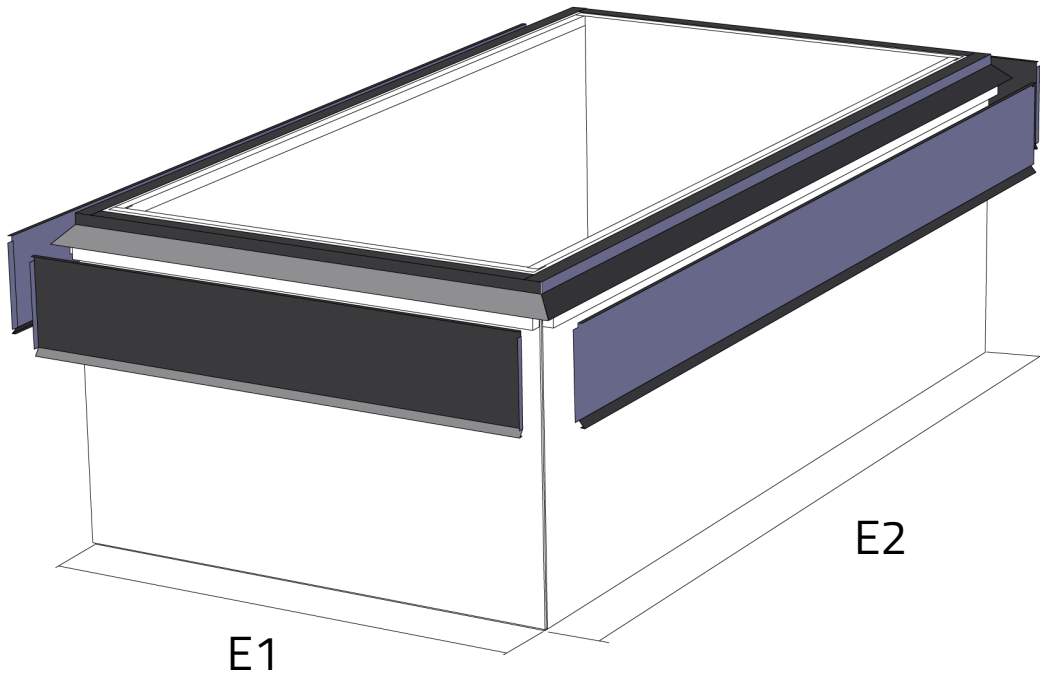


E1 = kylki / lyhyempi sivu jalustassa
E2 = sarana- tai etupuoli jalustassa / pidempi

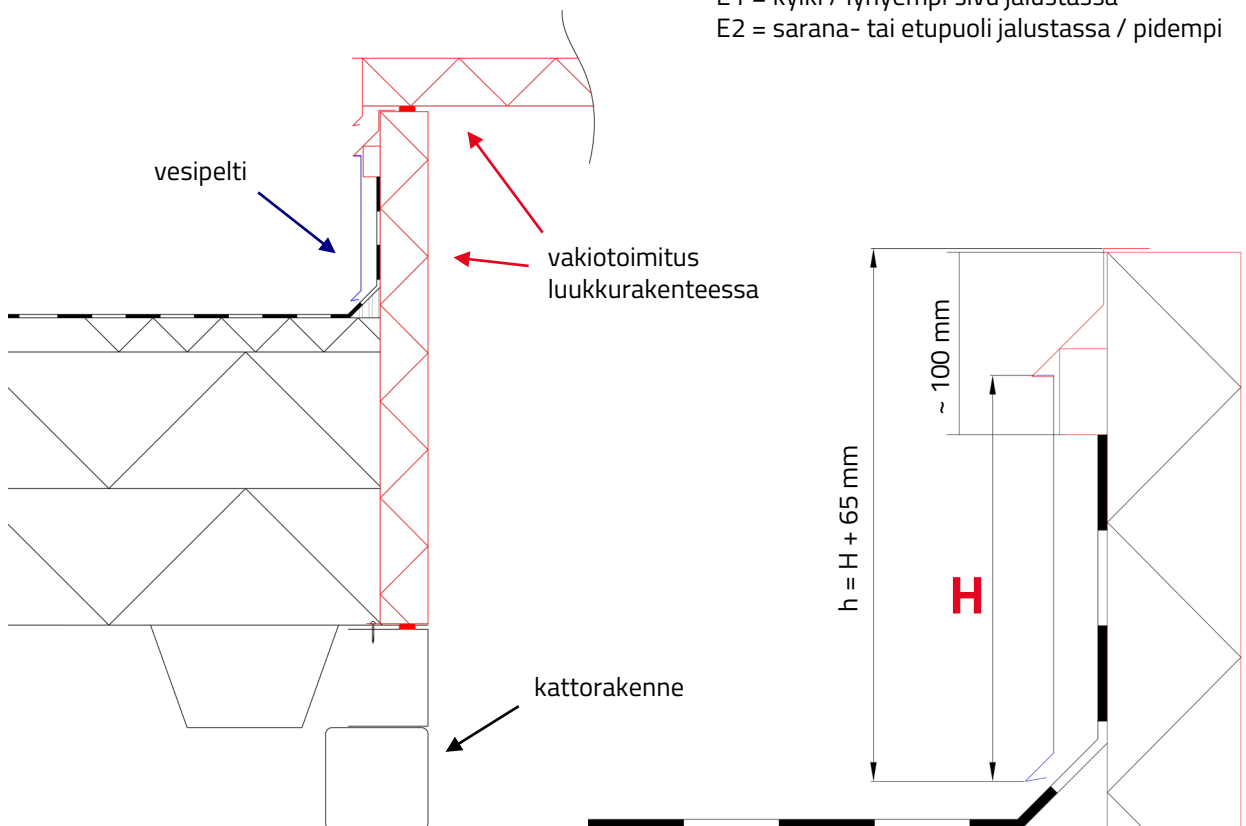


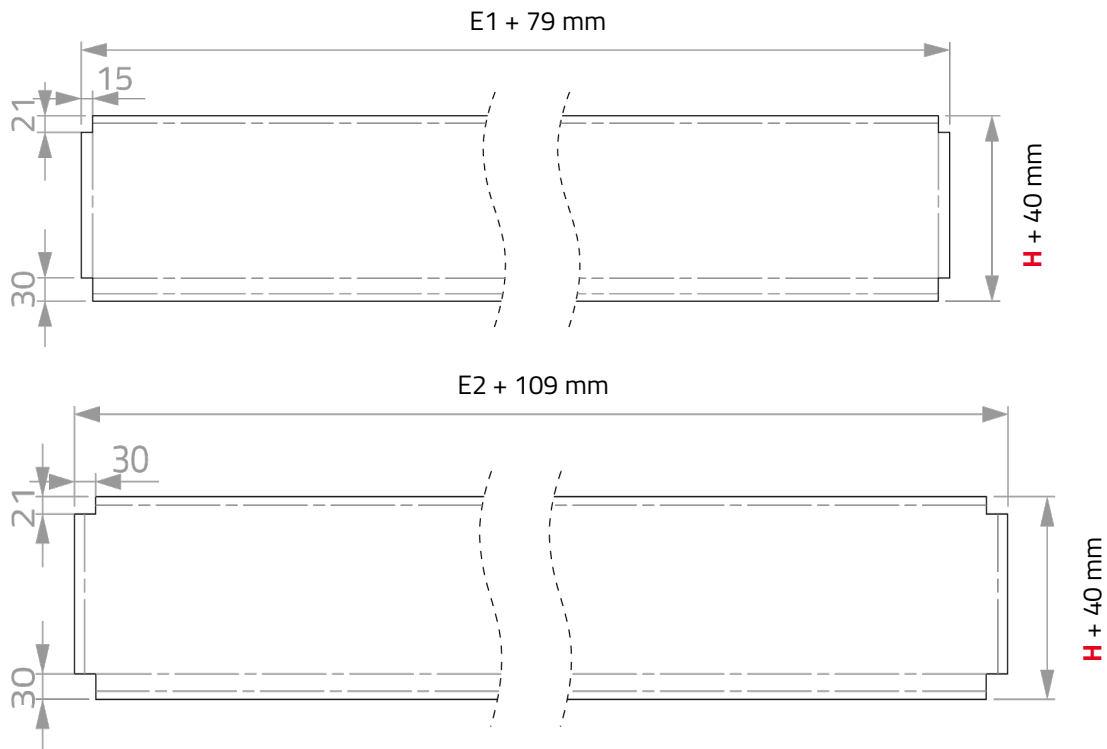


E1 taivutus


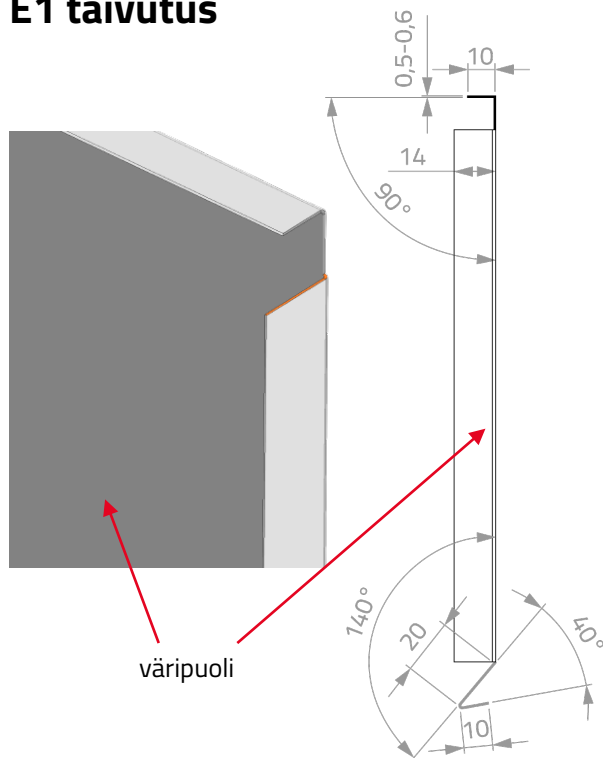


E2 taivutus

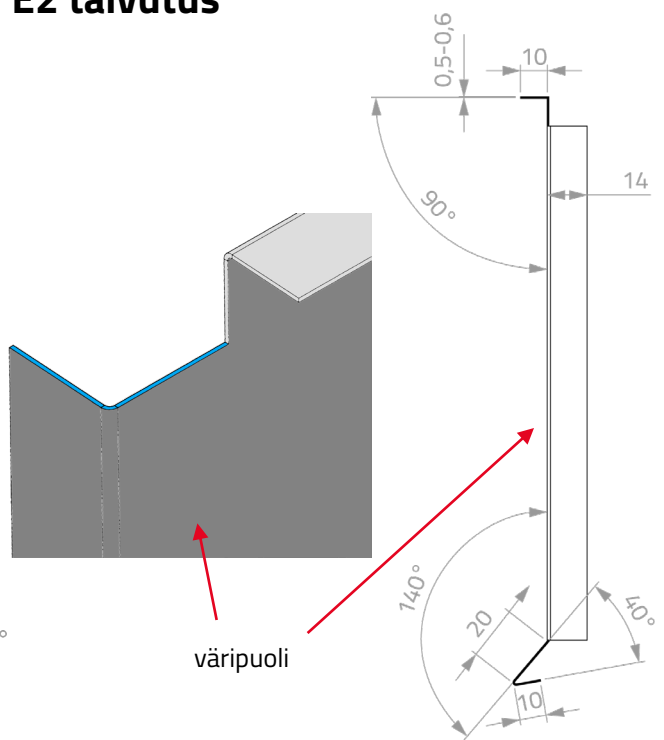


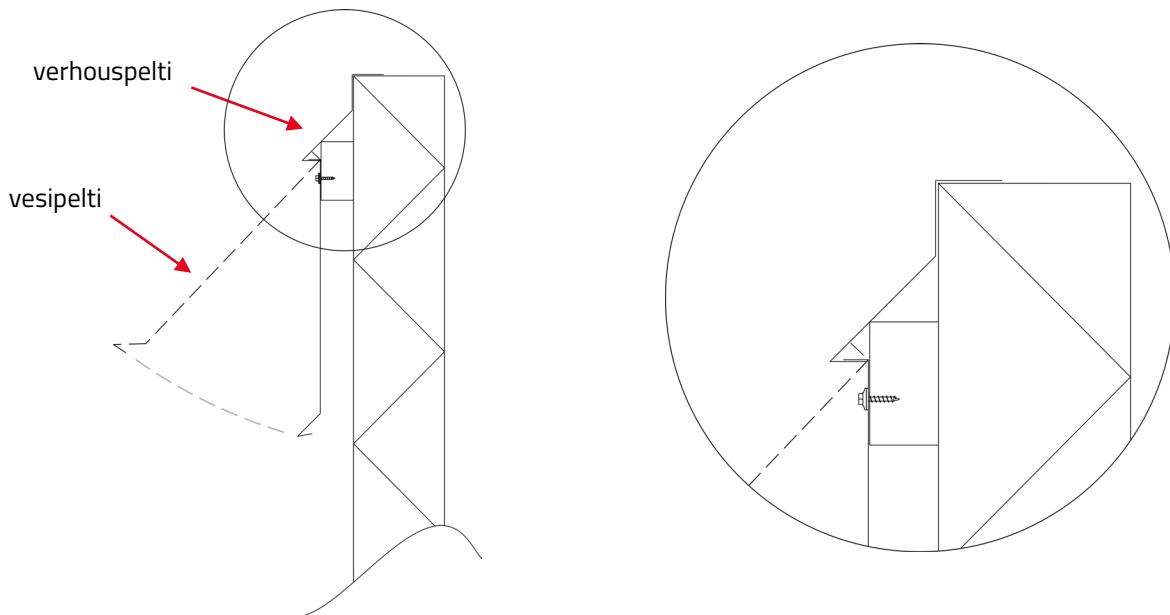

1. Käännä vesipelti jalustan verhouspellin alle. Ensin lyhyet sivut.

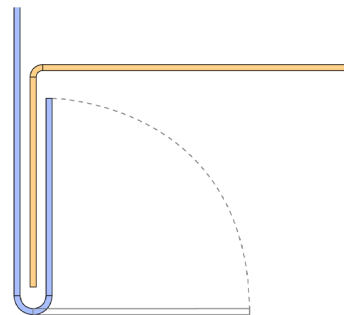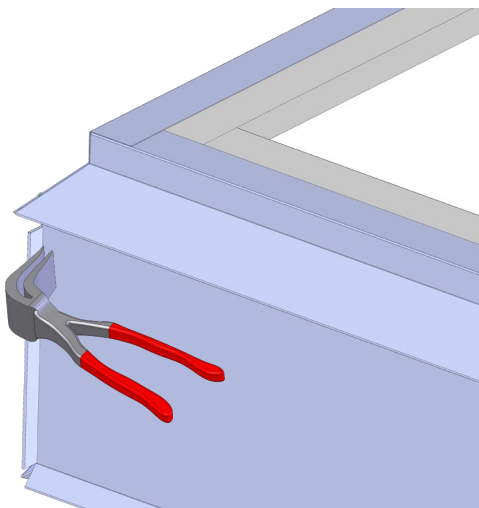

2. Kiinnitä pellit toisiinsa nurkista litistämällä hakasauma lattapihdeillä.

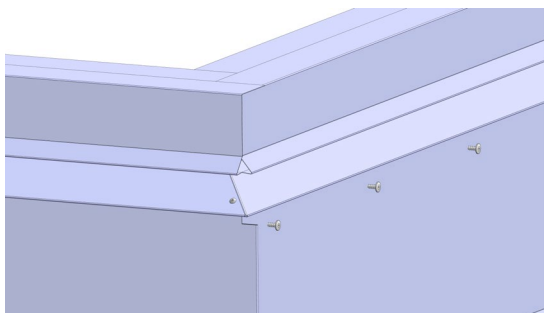

3. Ruuvaa vesipelti jalustan tukilistaan kateporaruuveilla n. 15 mm yläreunasta, $k/k_{\max} = 600$ mm.